ZODIAC®

INSTALLATION AND OPERATION MANUAL

English | Français

Zodiac Sheer Descent® and FiberFall® Water Features

⚠ WARNING

FOR YOUR SAFETY - This product must be installed and serviced by a contractor who is licensed and qualified in pool equipment by the jurisdiction in which the product will be installed where such state or local requirements exists. In the event no such state or local requirement exists, the installer or maintainer must be a professional with sufficient experience in pool equipment installation and maintenance so that all of the instructions in this manual can be followed exactly. Before installing this product, read and follow all warning notices and instructions that accompany this product. Failure to follow warning notices and instructions may result in property damage, personal injury, or death. Improper installation and/or operation will void the warranty.

H0347100 Rev C

Table of Contents

Section 1. Important Safety Instructions 4
1.1 Safety Instructions 4

Section 2. General Installation Requirements .. 8
2.1 Preparation Instructions 8
2.2 Excavation and Steel Modifications 8
2.3 Concrete Installation and Modifications 9
2.3.1 Positioning the Waterfall 10
2.3.2 Finishing the Waterfall 10

Section 3. Pump Sizing and Installation Options 10
3.1 Existing Pool Filter Pump Installation..... 11
3.2 Separate Pump for the Sheer Descent Waterfall 11

Section 4. Plumbing the Sheer Descent Waterfall 12
4.1 Waterfall Return Line Plumbing 12
4.2 Plumbing a Single Unit..... 13
4.3 Plumbing Multiple Units 13
4.4 Cutting the Lip for Radius or Custom Installations 13
4.5 Sheer Descent Waterfall Radius Cut Guideline 14

Section 5. Start Up 15
5.1 Start Up Instructions 15

Section 6. General Maintenance and Troubleshooting 16
6.1 Troubleshooting 16
6.2 Freeze Protection and Winterizing..... 16

Section 1. Important Safety Instructions

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

1.1 Safety Instructions

All work must be performed by a contractor who is licensed and qualified in pool equipment and conform to all national, state, and local codes. When installing and using this equipment, basic safety precautions should always be followed, including the following:

⚠ WARNING

RISK OF SUCTION ENTRAPMENT HAZARD, WHICH, IF NOT AVOIDED CAN RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH. Do not block pump suction as this can cause severe injury or death. Suction outlet (drain) covers must be certified to ANSI/ASME A112.19.8.

⚠ WARNING

To reduce the risk of injury, do not permit children to use this product.

⚠ WARNING

To reduce the risk of property damage or injury, do not attempt to change the backwash (multiport, slide, or full flow) valve position with the pump running.

⚠ WARNING

Due to the potential risk of fire, electric shock, or injuries to persons, Zodiac Equipment must be installed in accordance with the National Electric Code, all local electrical and safety codes, and the Occupational Safety and Health Act (OSHA). Copies of the National Electrical Code may be ordered from the National Fire Protection Association (NFPA) online at www.nfpa.org or call 617-770-3000, or contact your local government inspection agency.

⚠ WARNING

Incorrectly installed equipment may fail, causing severe injury or property damage.

⚠ WARNING

- Do not connect system to an unregulated city water system or other external source of pressurized water producing pressures greater than 35 PSI.
- Trapped air in system can cause the pump and/or filter lid to be blown off which can result in death, serious personal injury, or property damage. Be sure all air is out of system before operating.

⚠ WARNING

To minimize risk of severe injury or death the filter and/or pump should not be subjected to the piping system pressurization test.

Local codes may require the pool piping system to be subjected to a pressure test. These requirements are generally not intended to apply to the pool equipment such as filters or pumps.

Zodiac pool equipment is pressure tested at the factory.

If however the WARNING cannot be followed and pressure testing of the piping system must include the filter and/or pump BE SURE TO COMPLY WITH THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS:

- Check all clamps, bolts, lids, lock rings and system accessories to ensure they are properly installed and secured before testing.
- **RELEASE ALL AIR** in the system before testing.
- Water pressure for test must NOT EXCEED 35 PSI (241 kPa).
- Water temperature for test must NOT EXCEED 100°F (38°C).
- Limit test to 24 hours. After test, visually check system to be sure it is ready for operation.
- **Notice**: These parameters apply to Zodiac equipment only. For non-Zodiac equipment, consult equipment manufacturer.

⚠ WARNING

Chemical spills and fumes can weaken pool/spa equipment. Corrosion can cause filters and other equipment to fail, resulting in severe injury or property damage. Do not store pool chemicals near your equipment.

⚠ WARNING

Pump suction is hazardous and can trap and drown or disembowel bathers. Do not use or operate swimming pools, spa, or hot tubs if a suction outlet cover is missing, broken, or loose. The following guidelines provide information for pump installation that minimizes risk of injury to users of pools, spas, and hot tubs:

Entrapment Protection - The pump suction system must provide protection against the hazards of suction entrapment.

Suction Outlet Covers - All suction outlets must have correctly installed, screw-fastened covers in place. All suction outlet (drain) covers must be maintained. Drain covers must be listed/certified to ANSI/ASME A112.19.8. They must be replaced if cracked, broken, or missing.

Number of Suction Outlets Per Pump - Provide at least two hydraulically balanced main drains, with covers, as suction outlets for each circulating pump suction line. The centers of the main drains (suction outlets) on any one suction line must be at least three feet apart, center to center. (*See Figure 1 on page 7.*)

The system ***must*** be built to include at least two suction outlets (drains) connected to the pump whenever the pump is running. However, if two main drains run into a single suction line, the single suction line may be equipped with a valve which will shut off both main drains from the pump. The system shall be constructed such that it shall not allow for separate or independent shutoff or isolation of each drain. (*See Figure 1 on page 7.*)

More than one pump can be connected to a single suction line as long as the requirements above are met.

Water Velocity - The maximum water velocity through the suction fitting or cover for any suction outlet must be 1.5 feet per second unless the outlet complies with the latest version of ANSI/ASME A112.19.8, the standard for *Suction Fittings For Use in Swimming and Wading Pools, Spas, Hot Tubs, and Catch Basins*. In any case, do not exceed the suction fitting's maximum designed flow rate.

If 100% of the pump's flow comes from the main drain system, the maximum water velocity in the pump suction hydraulic system must be six feet per second or less even if one main drain (suction outlet) is completely blocked. The flow through the remaining main drain(s) must comply with the latest ANSI/ASME A112.19.8, the standard for *Suction Fittings For Use in Swimming and Wading Pools, Spas, Hot Tubs, and Catch Basins*.

Testing and Certification - Suction outlet covers must have been tested by a nationally recognized testing laboratory and found to comply with the latest ANSI/ASME A112.19.8, the standard for *Suction Fittings For Use in Swimming and Wading Pools, Spas, Hot Tubs, and Catch Basins*.

Fittings - Fittings restrict flow; for best efficiency use fewest possible fittings (but at least two suction outlets).

Avoid fittings which could cause an air trap.

Pool cleaner suction fittings must conform to applicable International Association of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO) standards.

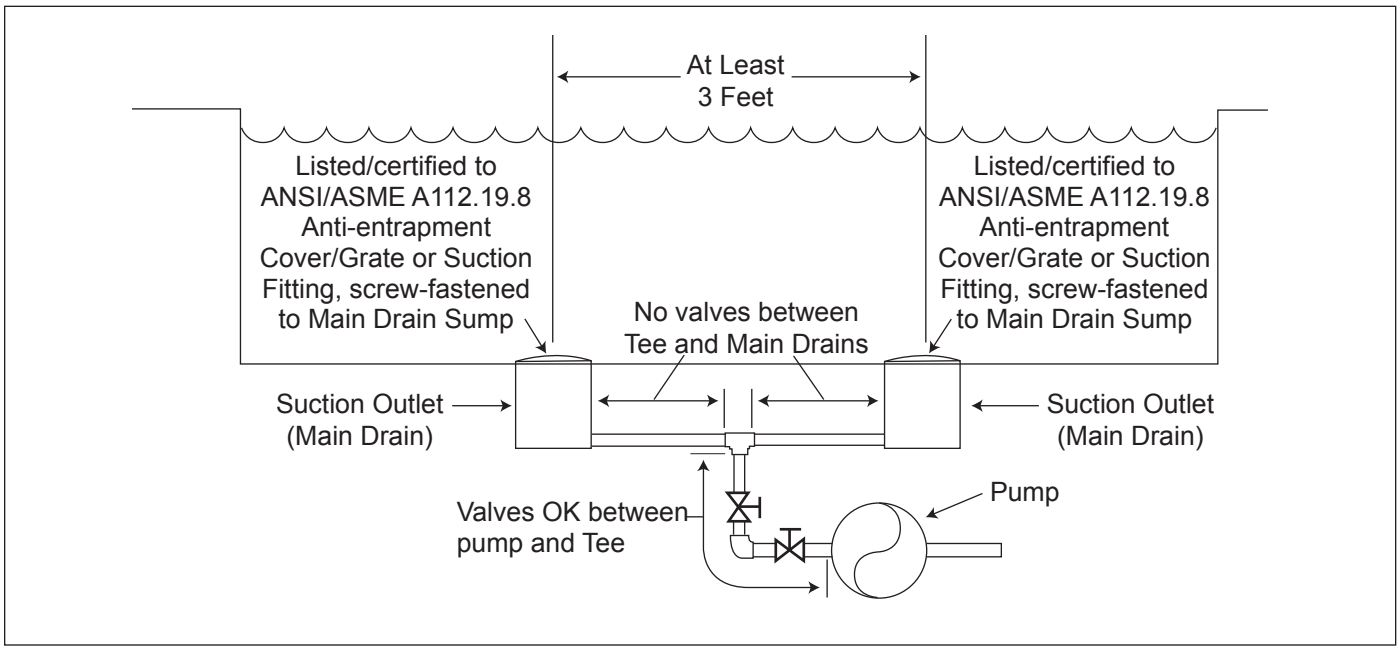

Figure 1. Number of Suction Outlets Per Pump

Section 2. General Installation Requirements

This document gives instructions for installing the Zodiac Sheer Descent and FiberFall water features. Read through the instructions completely before starting the procedure.

2.1 Preparation Instructions

During all phases of the installation, care should be taken not to damage the Sheer Descent waterfall. Keep the unit in the original packaging, laying on a flat surface and protected from sunlight until the site is prepared for permanent installation.

The Sheer Descent waterfall is available in standard sizes from 1 foot to 8 feet in length and is shipped complete with lip protector installed in the opening of the waterfall. See Figure 2. The lip protector keeps the spillway opening clean and damage free. DO NOT REMOVE THE LIP PROTECTOR until the startup of the pool equipment. The lip protector must be left in the opening during the entire installation, or damage to the unit, which would effect its ability to perform, may occur.

To properly install this product please review the following installation and maintenance instructions.

2.2 Excavation and Steel Modifications

It is recommended that the area designated for the Sheer Descent waterfall be marked off with colored stakes, yellow construction ribbon, or similar material during the framing process, prior to excavation.

In preparation for the installation of the steel rebar, mark the EXACT area designated for the Sheer Descent waterfall. To allow room for notching the bond beam and installing the unit, offset the steel pattern by 4½ inches (11.4 cm) below the original form and 1 inch (2.5 cm) on both ends of the Sheer Descent waterfall. For example, if the Sheer Descent waterfall is 3 feet (0.9 m) in length, offset the steel pattern to measure 4½ inches (11.4 cm) down from the top of the frame and 50 inches (127 cm) in length (this allows 1 inch (2.5 cm) of space

Components

1. Lip
2. X-Baffle™ Brand Turbulence Suppressor
3. Inlet
4. Lip Protector
5. Lens Chamber with Fiber Cable (FiberFall only)

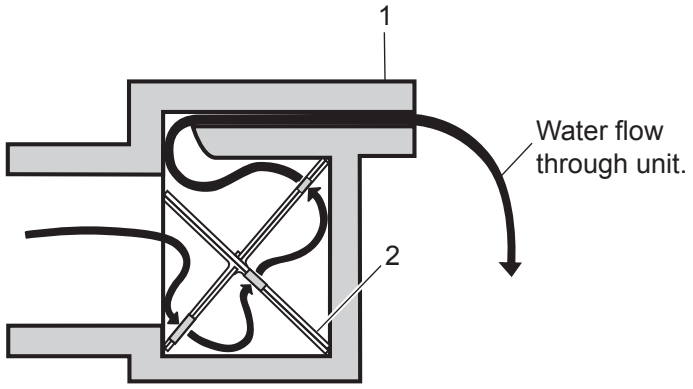

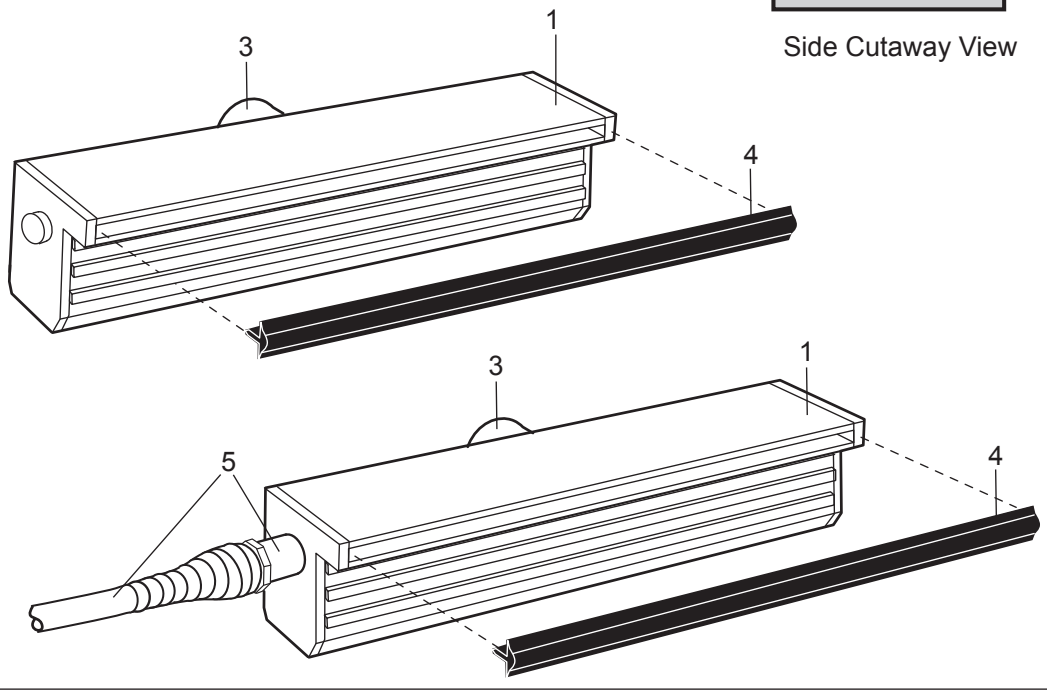

Figure 2. Sheer Descent and FiberFall Components

on each side of the Sheer Descent unit). For FiberFalls, offset the steel for the unit length plus 6 inches (15.2 cm) on the left to accommodate the lens chamber and fiber cable, or 6 inches (15.2 cm) on both sides for double-chambered units. See Figure 3.

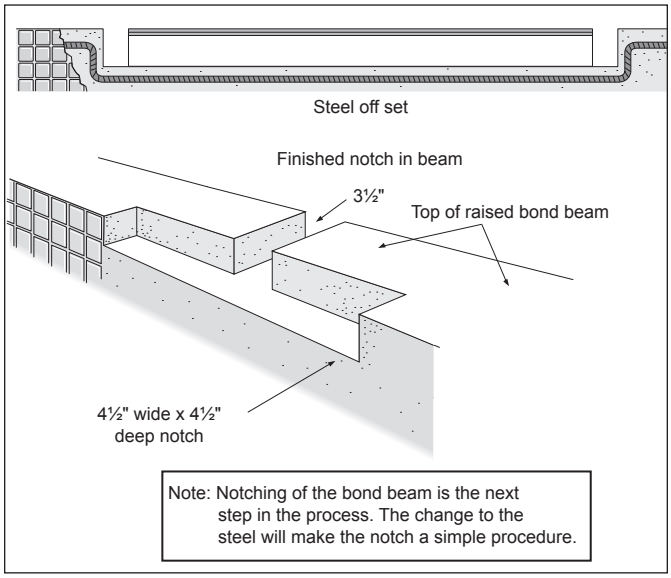
Steel off set
Finished notch in beam
3½"
Top of raised bond beam
4½" wide x 4½" deep notch
Note: Notching of the bond beam is the next step in the process. The change to the steel will make the notch a simple procedure.

Figure 3. Excavation and Steel Installation

2.3 Concrete Installation and Modifications

For Sheer Descent, notch the bond beam 4-1/2 inches (11.4 cm) deep and 1 inch (2.5 cm) longer than the width of the unit. For FiberFalls, notch for unit length plus 6 inches (15.2 cm) on the left to accommodate the lens chamber and fiber cable, or 6 inches (15.2 cm) on both sides for double-chambered units. FiberFall also requires a 1 inch (2.5 cm) conduit stub-up in the beam for the fiber cable(s). See Figure 4.

For vinyl and fiberglass pools, configure block to match gunite beam installation.

After notching the beam (setting blocks), do the following steps: (Refer to Figure 5.)

1. Determine water fall installation level with bender board.
2. Tack bender board at notch 1-3/8 inches (3.5 cm) below bottom of coping.
3. Cement back of board.

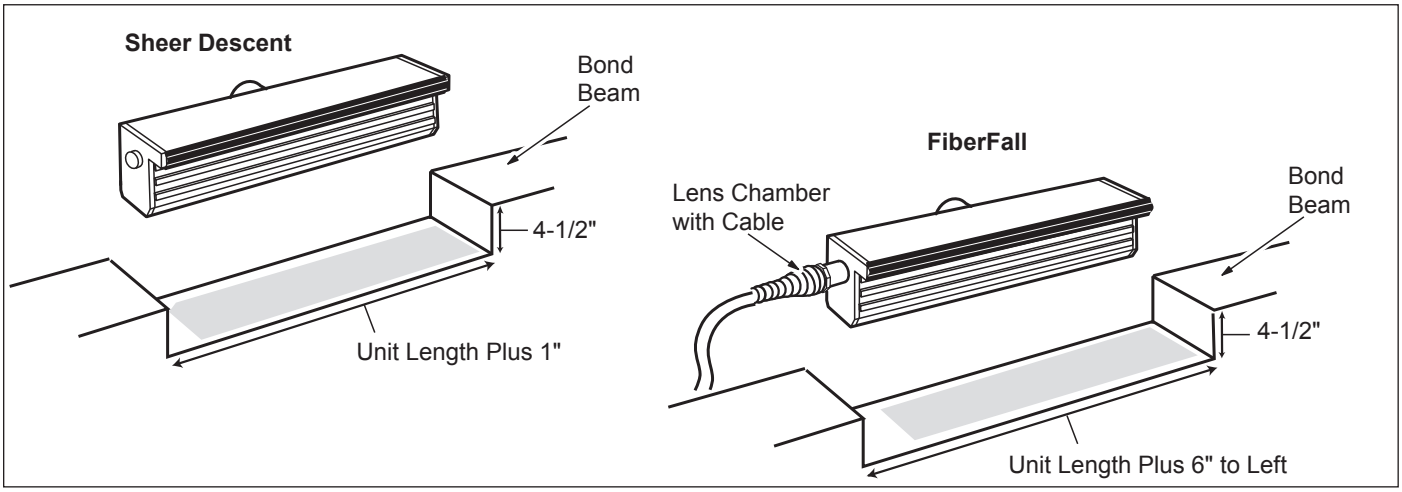

Figure 4. Concrete Installation

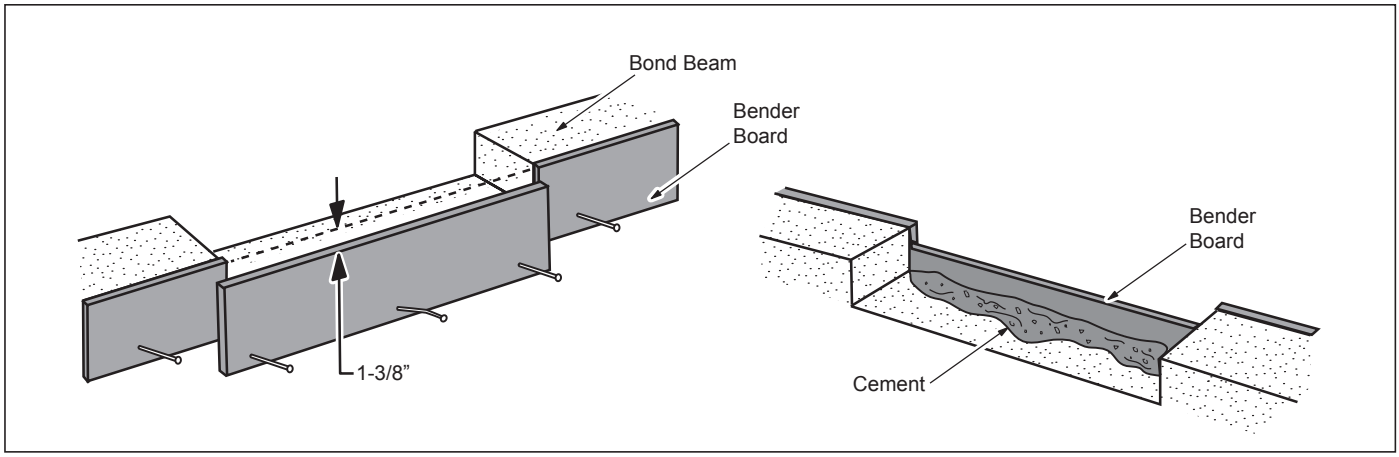

Figure 5. Install Bender Board

2.3.1 Positioning the Waterfall

CAUTION

Make sure that the waterfall is positioned correctly. Do not point the lip downwards. Refer to Figure 6.

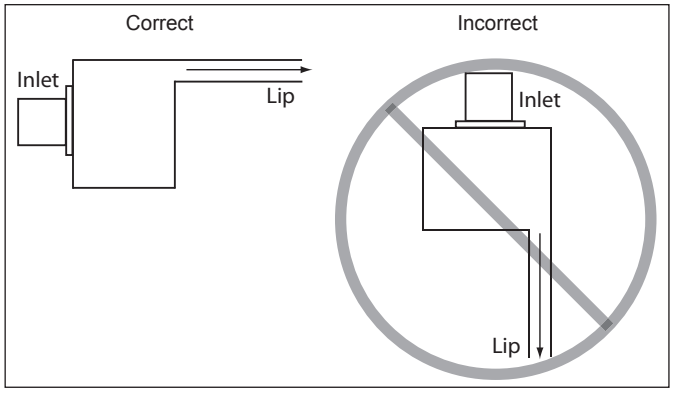

Figure 6. Position the Waterfall Correctly in the Notch

1. Create a bed of cement mortar in the notch to provide a solid base for the waterfall. Refer to Figure 7.
2. Set the unit into the mortar bed. The lip should extend 1 inch (2.5 cm) beyond gunite (or more for thicker finishes like rock or brick) to **ensure lip will be 1/4 inch (0.64 cm) past finished pool wall**.
3. Tap in and level.
4. Apply 5/8 inches (1.6 cm) of cement finishing to top, sides and back of waterfall to encase unit. Slope top surface slightly towards back, 1/4 bubble on level. Refer to Figure 8.
5. Remove excess cement from front of waterfalls.

2.3.2 Finishing the Waterfall

1. Use thin-set to install coping material onto cement on top of waterfall. Tap in and level. Refer to Figure 9.
2. Remove bender board.

Section 3. Pump Sizing and Installation Options

NOTE Make sure the cuts in the beam are properly completed before proceeding.

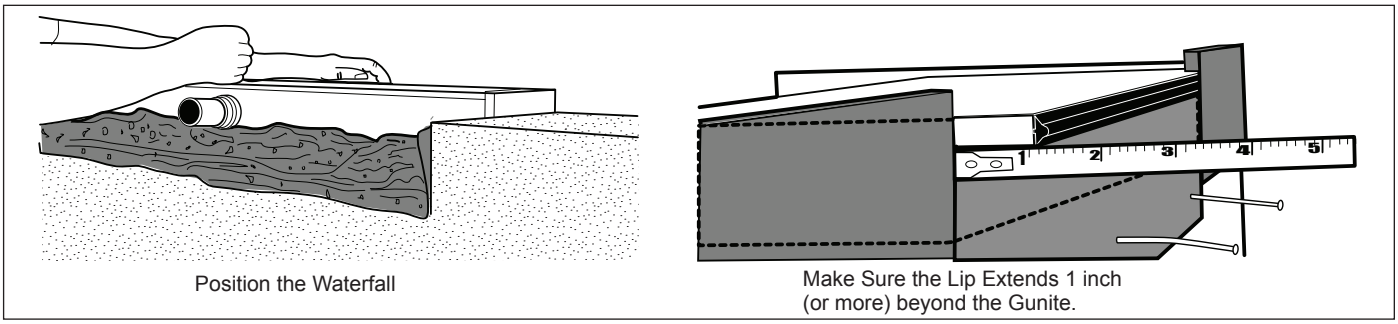

Figure 7. Positioning the Waterfall in Notch

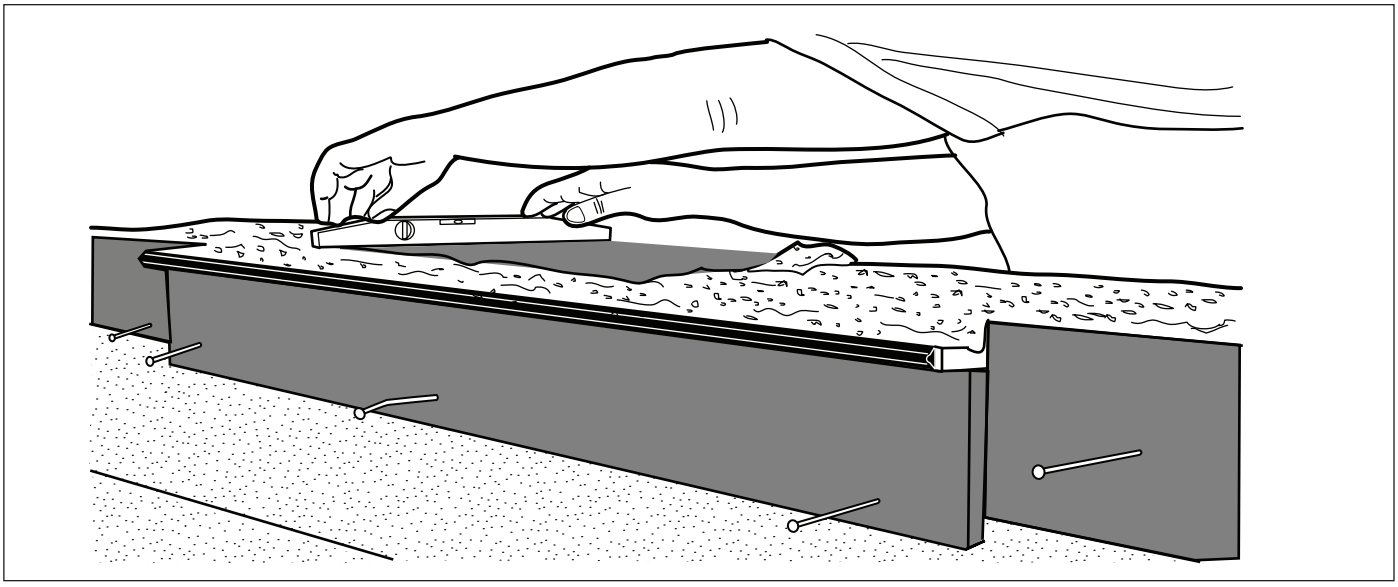

Figure 8. Slope Surface Towards Back of Waterfall

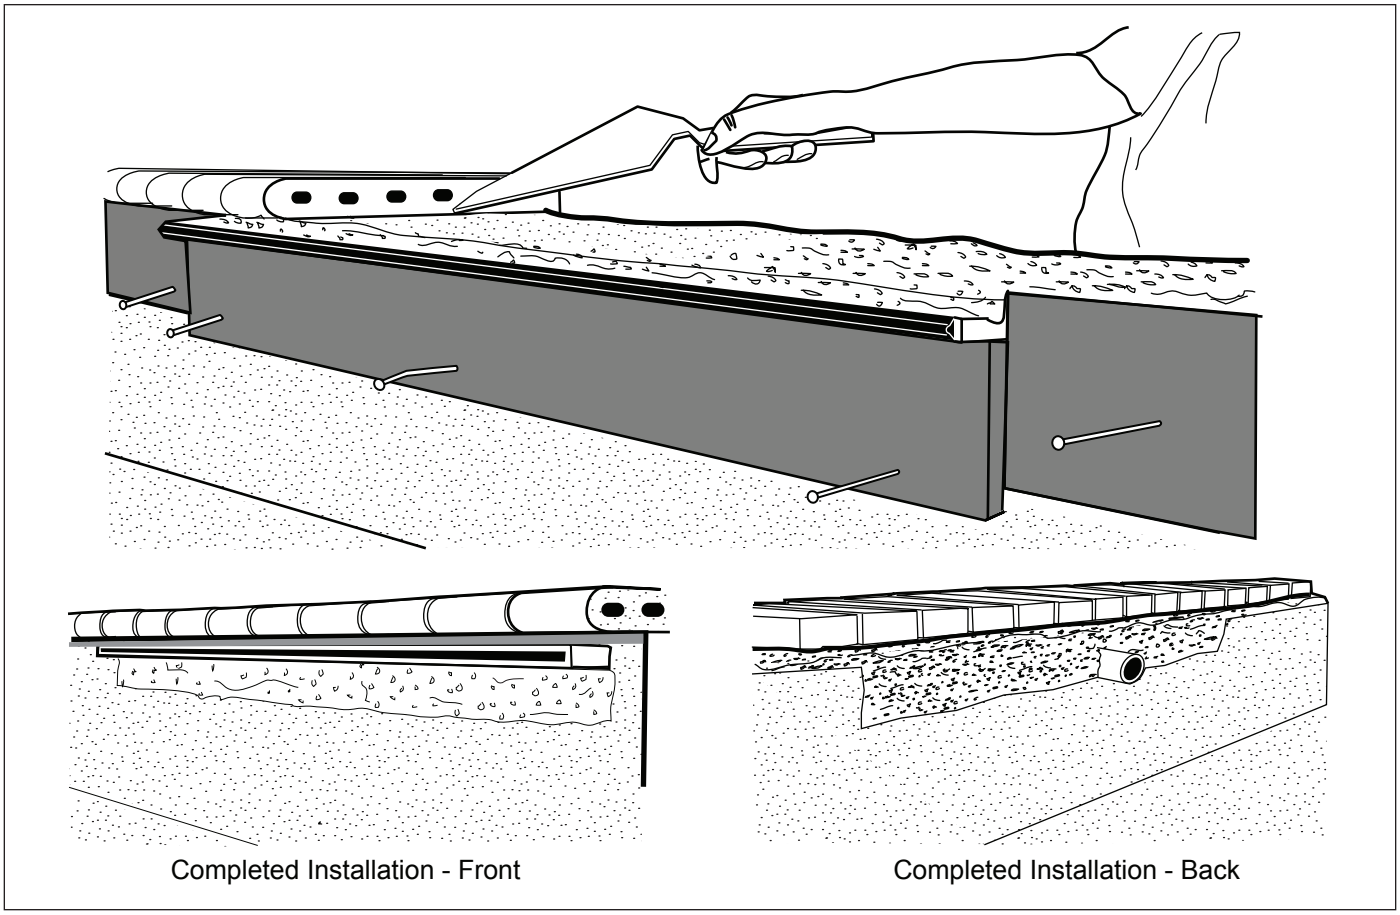

Figure 9. Finishing the WaterFall Installation

One of the advantages of the Sheer Descent waterfall is the ability to provide a continuous sheet of water with a minimum of water flow. A standard 4 foot model, for example, requires only 48 gallons per minute (gpm) to operate. In order to size your pump properly, refer to the Water Flow Requirement Chart. In most cases, a properly sized standard swimming pool pump will operate the Sheer Descent waterfall and filter the pool with little loss of total water turnover. As a general rule of thumb, the Sheer Descent waterfall requires approximately 12 gallons per minute per foot with little head loss. For a more dramatic effect, more water gallonage can be applied to project the waterfall further away from the wall. Refer to Figure 10.

NOTE When plumbing multiple falls, add the total length of waterfalls together to determine GPM required. e.g. When plumbing two 6 foot units, you now have 12 feet of waterfall, which requires 144 gallons per minute.

3.1 Existing Pool Filter Pump Installation

The installation of the Sheer Descent waterfall using the main pool filter pump is the most common plumbing system, due to the unique low flow aspect of the waterfall system. Simply plumb a three way valve on the return line, after the filter, and plumb the waterfall

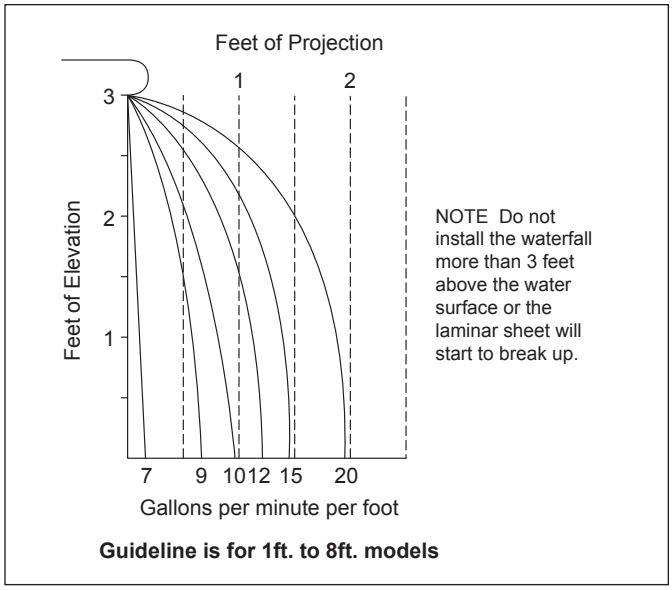

Figure 10. Water Flow Requirement Chart

feed line in a minimum of 1½ inches PVC schedule 40 pipe. Units above 5 feet in length need a minimum of 2 inch plumbing.

3.2 Separate Pump for the Sheer Descent Waterfall

If multiple waterfalls are being installed, or a Sheer Descent waterfall 6 feet or longer is being installed, we recommend installing a separate pump and filter.

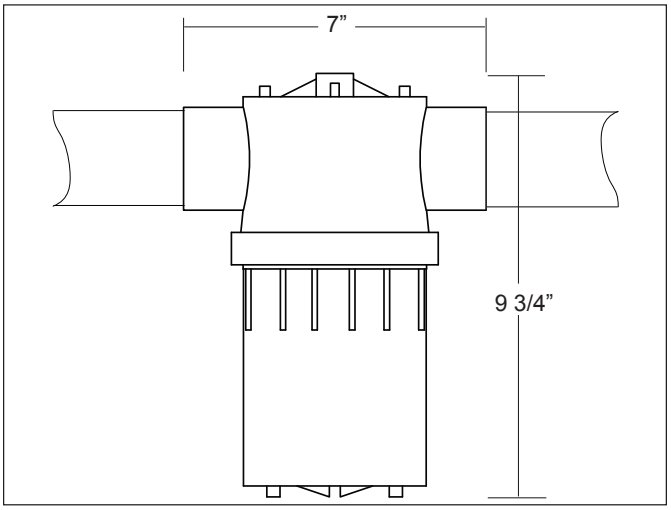

Figure 11. Sheer Descent Filter/Strainer (p/n 3456)

When plumbing a pump dedicated for use by the Sheer Descent, a separate suction line to the pool must be plumbed. This should be plumbed in a minimum of 2 inch schedule 40 pipe.

⚠ WARNING

For safety, at least two anti entrapment suction covers must be installed. It is recommended that they be 18 inches (38.1 cm) above the pool floor and must be at least 3 feet (0.9 m) apart with no valves between the “Tee” and any of the suction covers.

A Sheer Descent filter/strainer (p/n 3456), or equivalent, must be installed on the return side of the pump, between the pump and the waterfall. Refer to Figure 11. FILTER IS REQUIRED for separate pump installations, as large debris must not be allowed to enter the waterfall unit. For installations requiring up to 60 gallons (227 l) per minute, use one Sheer Descent filter/strainer. For higher water requirements, use two or more filters plumbed in parallel. A separate return line, with a three way valve plumbed in such a way that water can be balanced between the waterfall and return back to the pool, is also required. See Figure 12.

Section 4. Plumbing the Sheer Descent Waterfall

4.1 Waterfall Return Line Plumbing

NOTE If the waterfall flow rate exceeds more that 40% of the filtration flow, a separate pump is recommended.

The waterfall feed line, from either the main filter pump or a separate pump, should be plumbed with a pipe size capable of handling the required flow rate of the waterfall. See Table 1.

NOTE Two inch plumbing or larger is suggested for waterfalls over 5 feet in total length. Refer to Hydraulic Guideline Chart, Table 1, for specifications. The feed line should end near the back of the bond beam near the center of the waterfall location.

Table 1. Hydraulic Guideline Chart

Suction (SUC) and Discharge (DIS) Water Flow Chart for PVC		
Pipe Size	Max SUC Flow*	Max DIS Flow**
1½”	37 gpm (140 lpm)	50 gpm (189 lpm)
2”	62 gpm (235 lpm)	82 gpm (310 lpm)
2½”	88 gpm (333 lpm)	117 gpm (443 lpm)
3”	136 gpm (515 lpm)	180 gpm (681 lpm)
4”	234 gpm (886 lpm)	313 gpm (1185 lpm)

* Max SUC Flow based on 6 feet (1.8 m) per second velocity.
** Max DIS Flow based on 8 feet (2.4 m) per second velocity.

It is important to have a valve located in a convenient location on the feed line to regulate the flow of water to

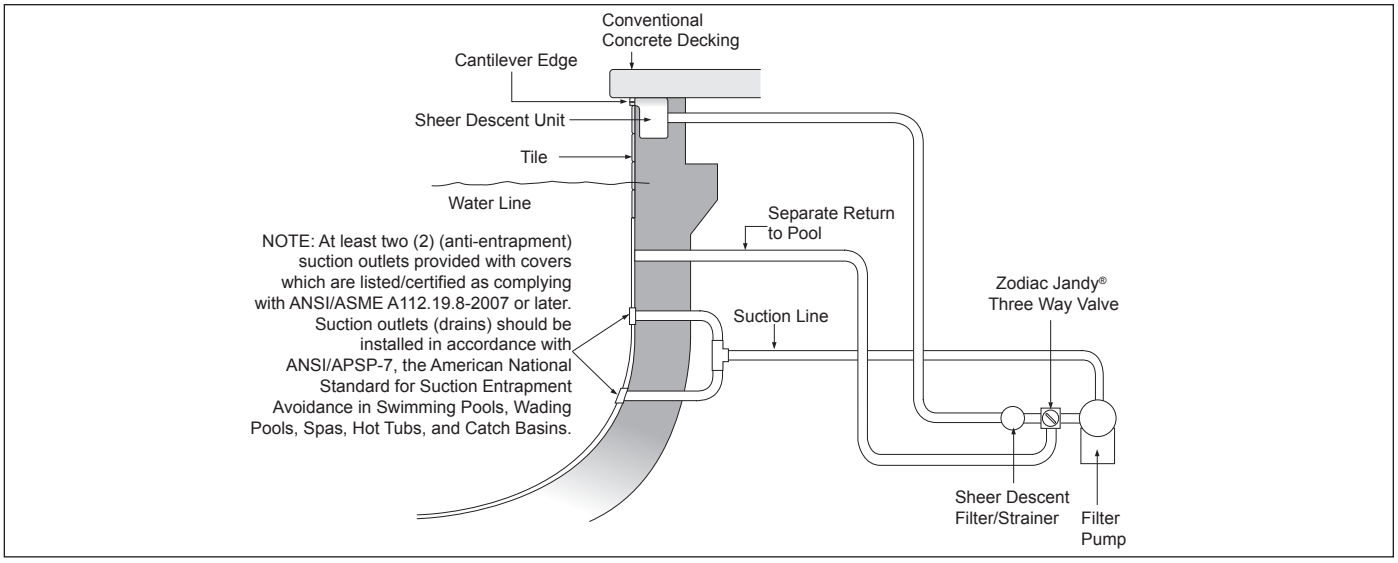
Conventional Concrete Decking
Cantilever Edge
Sheer Descent Unit
Tile
Water Line
NOTE: At least two (2) (anti-entrapment) suction outlets provided with covers which are listed/certified as complying with ANSI/ASME A112.19.8-2007 or later. Suction outlets (drains) should be installed in accordance with ANSI/APSP-7, the American National Standard for Suction Entrapment Avoidance in Swimming Pools, Wading Pools, Spas, Hot Tubs, and Catch Basins.
Separate Return to Pool
Suction Line
Zodiac Jandy® Three Way Valve
Sheer Descent Filter/Strainer
Filter Pump

Figure 12. Filter Pump Installation

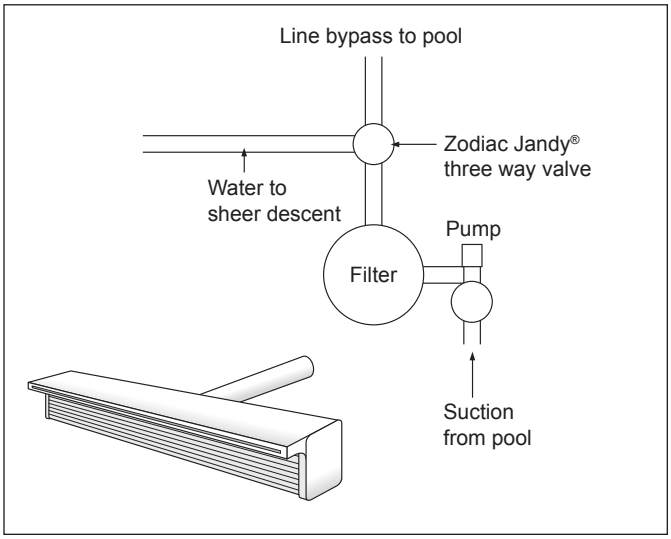

Figure 13. Three-Way Valve Plumbing Setup

the Sheer Descent waterfall. A Zodiac Jandy® three-way valve is suggested to be used as the "T" from the return line of the pool to the Sheer Descent waterfall. A properly plumbed valve in that position will allow full control of the water to the Sheer Descent, as well as to the rest of the pool. In most cases, this valve can be located after the filter near the equipment pad. See Figure 13.

NOTE All water to the Sheer Descent must be filtered. Those systems using a separate pump must use our separate energy filter (p/n 3456) or equivalent to prevent debris from entering the Sheer Descent unit.

4.2 Plumbing a Single Unit

All back feed Sheer Descent waterfalls have the equivalent of standard 1½ inch inside and 2 inches outside pipe protruding from the back of the unit. For waterfalls 1 through 8 feet in length, this fitting is located in the center of the back of the waterfall.

Standard 1½ inch and 2 inch PVC fittings will glue in and over the 1½ inch slip by 2 inch insert fitting provided on all Sheer Descent waterfalls.

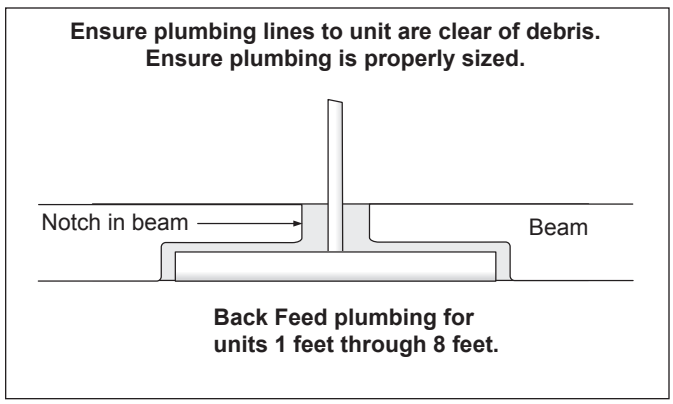
Ensure plumbing lines to unit are clear of debris.
Ensure plumbing is properly sized.
Notch in beam
Beam
Back Feed plumbing for
units 1 feet through 8 feet.

Figure 14. Single Sheer Descent Plumbing Setup

NOTE A flow control valve must be plumbed in a convenient location on the supply line for regulation of the water supply to the unit. See Figure 14.

4.3 Plumbing Multiple Units

Plumbing two or more Sheer Descent waterfalls together is done in exactly the same way as the installation procedure for a single unit, explained previously, with the exception that additional two-way valves are required for each Sheer Descent waterfall. See Figure 15. The loop plumbing option can also be used for two or more units. See Figure 16.

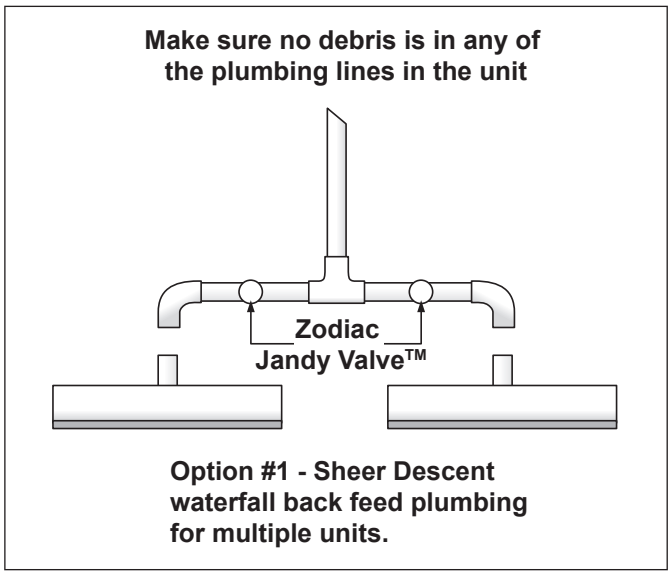
Make sure no debris is in any of
the plumbing lines in the unit
Zodiac
Jandy Valve™
Option #1 - Sheer Descent
waterfall back feed plumbing
for multiple units.

Figure 15. Multiple Sheer Descent Plumbing Setup

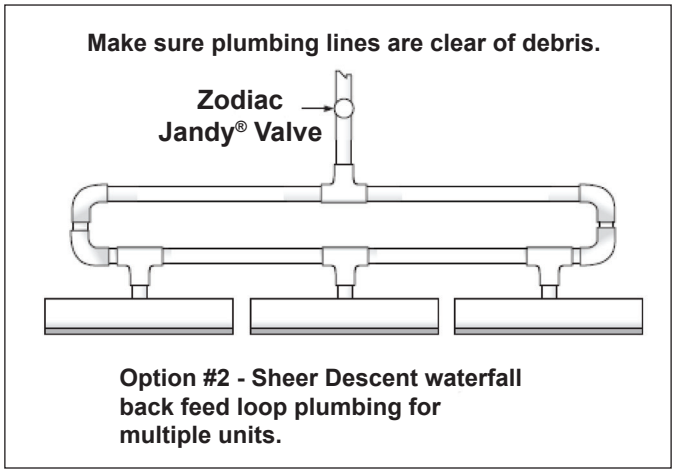
Make sure plumbing lines are clear of debris.
Zodiac
Jandy® Valve
Option #2 - Sheer Descent waterfall
back feed loop plumbing for
multiple units.

Figure 16. Multiple Sheer Descent Loop Plumbing Setup

4.4 Cutting the Lip for Radius or Custom Installations

The extended lip Sheer Descent waterfall can be custom cut in the field to meet specific needs, such as radius, irregular shapes, etc. In order to custom fit the waterfall, carefully measure the amount of extended lip to be

removed. Remember to leave enough room for tile and thin set, so the deepest edge of the radius cut will not be recessed from the tile line.

NOTE Never remove more than 4” (10.2 cm) of the extended lip, always leaving a minimum of 2” (5.1 cm) of lip. See Figure 17.

Remove the lip protector prior to cutting the waterfall. Remember to REPLACE THE LIP PROTECTOR after cutting the radius to protect the fall from construction debris.

The waterfall must be cut with a coarse tooth saw blade. Caution must be taken to make the cut as smooth as possible to avoid a jagged edge. After cutting the waterfall, insert the spacer removal tool (included in product packaging) 1 inch (2.5 cm) into the waterfall opening. Move the tool around the opening. If the tool hits a support, use the notch in the tool to remove the support. See Figure 18. Make sure all supports within 1 inch (2.5 cm) of lip opening are removed. DO NOT LEAVE THE LOOSE SUPPORT SECTION IN THE WATERFALL.

After removing sections of the supports, use a 1/8 inch (0.32 cm) flat file and coarse grade sandpaper to smooth the edges of the waterfall, follow with a fine grade of sandpaper to get the edge as smooth as possible. A sanding block is recommended to avoid rounding the edges of the waterfall.

Insert the lip protector back into the opening and

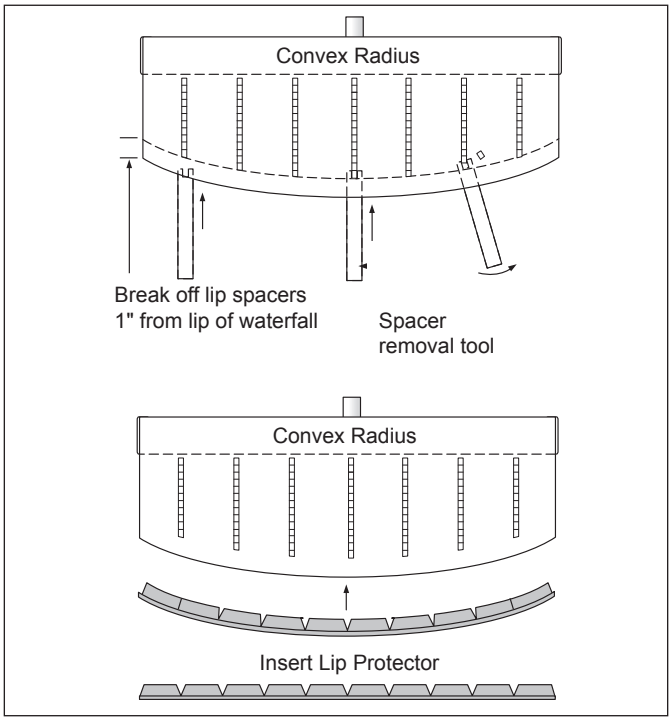

Figure 17. Custom Installations - Convex Radius

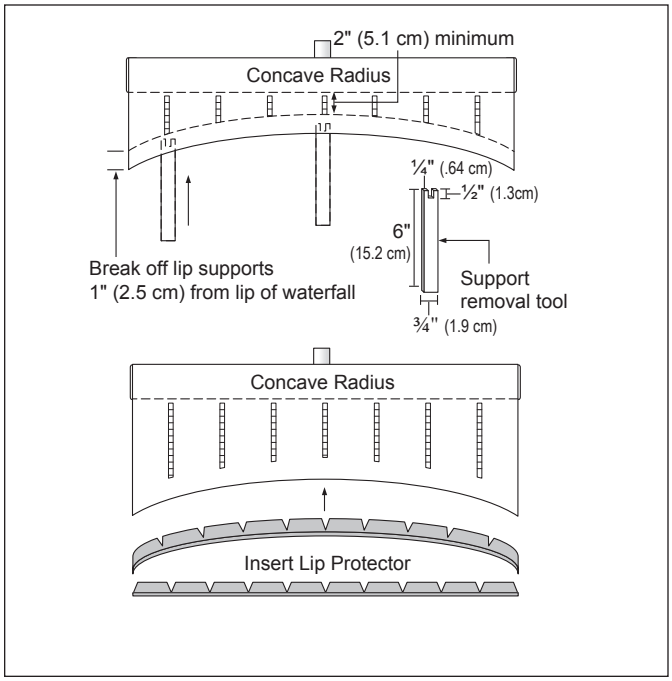

Figure 18. Custom Installations - Concave Radius

continue installation, following the installation instructions for the standard Sheer Descent waterfall.

4.5 Sheer Descent Waterfall Radius Cut Guideline

NOTE Never remove more than 4” (10.2 cm) of the extended lip, always leaving a minimum of 2” (5.1 cm) of lip. The top of the beam, where the Sheer Descent unit is to be installed, should be a minimum of 9” (22.9 cm) thick. When designing custom curves for the Sheer Descent Extended Lip models, please refer to Table 2, for radius guidelines to select the correct Sheer Descent model. Super Radius models accommodate very tight radius curves and are available by special order. Refer to Figure 19.

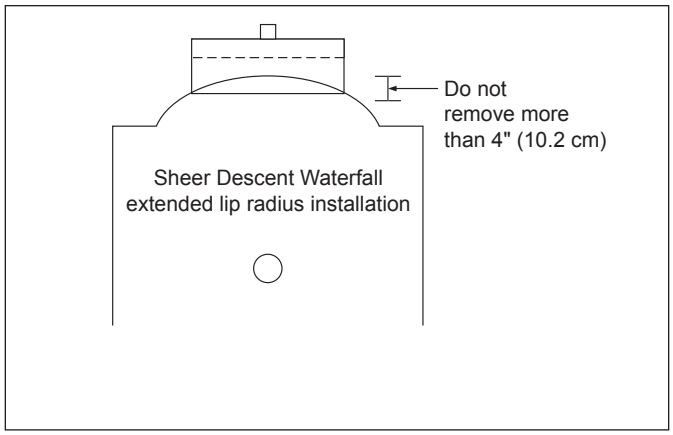

Figure 19. Extended Lip Radius Installation

Table 2. Sheer Descent Radius Chart

Use the chart below to ensure the Sheer Descent length, lip and radius are available.

Radius Size \ Sheer Descent Length	12”	18”	24”	36”	48”	60”	72”	84”	96”
1’	6” Lip	6” Lip	Custom	Custom	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.5’	6” Lip	6” Lip	6” Lip	Custom	Custom	N/A	N/A	N/A	N/A
2’	6” Lip	6” Lip	6” Lip	12” Lip	Custom	Custom	N/A	N/A	N/A
2.5’	6” Lip	6” Lip	6” Lip	12” Lip	Custom	Custom	Custom	N/A	N/A
3’	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	12” Lip	Custom	Custom	Custom	N/A
3.5’	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	12” Lip	Custom	Custom	Custom	Custom
4’	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	12” Lip	12” Lip	Custom	Custom	Custom
4.5’	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	12” Lip	12” Lip	Custom	Custom	Custom
5’	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	12” Lip	12” Lip	Custom	Custom	Custom
5.5’	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	12” Lip	Custom	Custom	Custom
6’	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	12” Lip	12” Lip	Custom	Custom
6.5’	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	12” Lip	12” Lip	Custom	Custom
7’	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	12” Lip	12” Lip	Custom	Custom
7.5’	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	12” Lip	12” Lip	Custom	Custom
8’	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	12” Lip	12” Lip	Custom
8.5’	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	12” Lip	12” Lip	Custom
9’	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	12” Lip	12” Lip	Custom
9.5’	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	12” Lip	12” Lip	12” Lip
10’	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	12” Lip	12” Lip	12” Lip
10.5’	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	12” Lip	12” Lip	12” Lip
11’	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	12” Lip	12” Lip
11.5	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	12” Lip	12” Lip
12’	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	12” Lip	12” Lip
12.5’	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	12” Lip	12” Lip
13’	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	6” Lip	12” Lip	12” Lip

Section 5. Start Up

5.1 Start Up Instructions

After the swimming pool is completed and filled with water, the Sheer Descent waterfall is ready to be activated.

1. REMOVE THE LIP PROTECTOR NOW. This must be done before water is diverted to the waterfall. Also, ensure the opening is clean and clear of any debris.
2. Turn the pump on. If the waterfall is plumbed with the main pool filter pump, allow the pump to run a few minutes to clear the lines of debris.
3. Slowly open the regulating valve and supply water to the Sheer Descent unit. Adjust the flow of water until the sheet of water extends out onto the pool surface.
4. Allow for air to clear the lines. This should only take a few minutes. The Sheer Descent waterfall unit should now provide a clear, continuous sheet of water.
5. If a separate pump was installed, make sure all valves are open prior to starting the pump. ENSURE ALL LINES ARE CLEAR OF DEBRIS BEFORE STARTING. Start the pump and allow water to circulate through the separate filter system and return line. Slowly open the valve to the waterfall and regulate to the desired setting. Allow a few minutes to purge all air from the lines.

Section 6. General Maintenance and Troubleshooting

Before proceeding, make sure the pump system is fully functional and activated. Also, ensure all air is purged from plumbing lines.

6.1 Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The waterfall is not completely smooth. A gap or gaps in the sheet of the waterfall is present.	Debris has lodged in the opening of the waterfall.	Use a credit card or similar object and gently position it inside the opening while the waterfall is on. Slide it along the opening to the point where the debris is located and gently pull the debris through the opening. Do not use a metal tool.
	Dirty filter, pump basket or both has slowed down the flow to below proper standards.	Clean filter, pump basket or both.
	Waterfall flow valve(s) are out of adjustment.	Adjust water flow valve(s).
	Waterfall radius was field cut and spacers were not removed.	Refer to Section 4.4 for proper spacer removal instructions.
Where multiple waterfalls are installed, one of the waterfalls is stronger than the other(s).	The water supplied to the units is not properly balanced.	Adjust the valves for each waterfall until the proper effect and balance is achieved. See Figure 15 for valve location.
	Improper loop plumbing installation.	Correct loop plumbing installation. Refer to Figure 16 for proper loop plumbing setup.

6.2 Freeze Protection and Winterizing

In order to prevent freeze damage to the system, the plumbing to the unit must be installed so water drains easily from the system. The Sheer Descent and Fiber Fall waterfalls have been engineered to allow only a minimum of water to stay in the unit as long as the plumbing is installed properly. Blow out all water from the pipes and Sheer Descent or Fiber Fall unit. Follow the normal procedures for winterizing.

Zodiac Pool Systems, Inc.
2620 Commerce Way, Vista, CA 92081
1.800.822.7933 | www.ZodiacPoolSystems.com

Zodiac Pool Systems Canada, Inc.
2115 South Service Road West, unit 3
Oakville, ON L6L 5W2
1.888.647.4004 | www.zodiacpoolsystems.ca

©2011 Zodiac Pool Systems, Inc. H0347100 Rev C
ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license.

All trademarks referenced herein are the property of their respective owners.

ZODIAC®

ZODIAC®

GUIDE D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT

English | Français

Cascades Sheer Descent® et FiberFall® Zodiac

⚠ AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ – L'installation et l'entretien de ce produit doivent être effectués par un technicien autorisé et qualifié pour la réparation des équipements de piscine par les autorités compétentes du territoire dans lequel ledit produit est installé lorsque de telles exigences locales ou provinciales sont édictées. Si aucune exigence locale, provinciale ou territoriale n'est disponible, l'agent d'entretien doit être un professionnel avec suffisamment d'expérience dans l'installation et la maintenance d'équipement de piscine pour appliquer correctement les consignes du présent manuel. Avant d'installer ce produit, lisez toutes les consignes de mise en garde et les instructions incluses avec ce produit et respectez-les. Le non-respect des avertissements et des instructions pourrait causer des dommages matériels, des blessures graves ou même un décès. L'installation et/ou l'utilisation inappropriée annuleront la garantie.

H0347100 Rev C

Table des matières

Section 1. Consignes de sécurité importantes . 20
1.1 Consignes de sécurité 20

Section 2. Exigences générales pour l'installation 24
2.1 Consignes pour la préparation 24
2.2 Travaux d'excavation et modifications à l'acier d'armature 24
2.3 Installation du béton et modifications 25
2.3.1 Positionnement de la cascade 26
2.3.2 Finition de la cascade 26

Section 3. Puissance de la pompe et options d'installation 26
3.1 Installation avec une pompe existante 27
3.2 Installation avec une pompe dédiée pour la cascade Sheer Descent 27

Section 4. Raccordement de la cascade Sheer Descent 28
4.1 Conduite de retour pour la cascade 28
4.2 Raccordement d'une cascade unique 29
4.3 Raccordement de plusieurs cascades 29
4.4 Coupe du bord pour le rayon ou les installations personnalisées 29
4.5 Directives pour la coupe du rayon de la cascade Sheer Descent 30

Section 5. Démarrage 30
5.1 Consignes pour le démarrage 30

Section 6. Entretien général et dépannage 32
6.1 Dépannage 32
6.2 Protection contre le gel et hivernage 32

Section 1. Consignes de sécurité importantes

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES

1.1 Consignes de sécurité

Tous les travaux doivent être effectués par un entrepreneur qui est autorisé et qualifié en matière d'équipement de piscine et qui se conforme à tous les codes nationaux, d'État, provinciaux, territoriaux et locaux. Lors de l'installation et de l'utilisation de cet équipement, des précautions de base doivent toujours être suivies, entre autres :

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE PIÉGEAGE DANS LA CONDUITE D'ASPIRATION QUI, SI NON ÉVITÉ, POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. Ne pas bloquer l'aspiration de la pompe, car ceci peut causer des blessures graves ou un décès. Les couvercles des sorties d'aspiration (vidange) doivent être certifiés à la norme ANSI/ASME A112.19.8.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de blessure, ne pas permettre aux enfants d'utiliser ce produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de dommages matériels et de blessures, ne pas essayer de changer la position de la vanne (multivoies, de glissement ou de passage intégral) de lavage à contre-courant pendant le fonctionnement de la pompe.

⚠ AVERTISSEMENT

En raison du risque potentiel d'incendie, de décharge électrique ou blessures aux personnes, l'équipement Zodiac doit être installé en conformité avec le Code national de l'électricité, tous les codes locaux d'électricité et de sécurité et à la Loi sur la sécurité professionnelle et la santé (OSHA). Des copies du Code national de l'électricité pourront être commandées en ligne de l'Association nationale de la protection contre les incendies (NFPA) sur le site Web www.nfpa.org ou en appelant le +1 (617) 770-3000 ou en communiquant avec votre agence locale d'inspection gouvernementale.

⚠ AVERTISSEMENT

Un équipement mal installé peut être défaillant et peut ainsi causer des blessures graves ou des dommages matériels.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne pas raccorder le système à un réseau urbain de distribution d'eau non réglementé ou à une autre source externe d'eau sous pression produisant des pressions supérieures à 241 kPa (35 PSI).
- Le piégeage d'air dans le circuit peut provoquer une ouverture explosive du couvercle du filtre pouvant causer un décès, de graves blessures personnelles ou des dommages matériels. S'assurer que tout l'air est bien expulsé du système avant de l'utiliser.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de blessures graves, voire de mort, le filtre et/ou la pompe ne doivent pas être soumis au test de mise sous pression du système de tuyauterie.

Les codes locaux peuvent exiger l'application d'un essai de pression au système de tuyauterie de la piscine. Ces exigences ne s'appliquent généralement pas à l'équipement de piscine, tel que les filtres ou les pompes.

L'équipement de piscine Zodiac a fait l'objet d'essais de mise sous pression en usine.

Toutefois, si cet AVERTISSEMENT ne peut pas être suivi et que les essais de mise sous pression du système de tuyauterie doivent inclure le filtre et/ou la pompe, S'ASSURER QUE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUIVANTES SONT RESPECTÉES :

- Vérifier les serre-joints, les boulons, les couvercles, les bagues de retenue et les accessoires du système pour s'assurer qu'ils sont convenablement installés et fixés avant d'effectuer un essai.
- **ENLEVER TOUT L'AIR** du système avant l'essai.
- La pression de l'eau pour l'essai ne doit PAS DÉPASSER 241 kPa (35 PSI).
- La température de l'eau pendant l'essai NE DOIT PAS DÉPASSER 38°C (100°F).
- Limiter l'essai à 24 heures. Après le test, vérifier visuellement le système pour s'assurer qu'il est prêt à fonctionner.
- **Avis** : Ces paramètres s'appliquent uniquement à l'équipement Zodiac. Pour l'équipement non fabriqué par Zodiac, consulter le fabricant.

⚠ AVERTISSEMENT

Des déversements et vapeurs chimiques peuvent affaiblir l'équipement de la piscine ou du spa. La corrosion peut entraîner la défaillance des filtres et autre équipement, ce qui peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels. Ne pas entreposer de produits chimiques de piscine près de votre équipement.

⚠ AVERTISSEMENT

L'aspiration de la pompe est dangereuse et peut piéger, noyer ou éviscérer les baigneurs. Ne pas utiliser ni faire fonctionner les piscines, les spas ou les jacuzzis si un couvercle de sortie d'aspiration est absent, brisé ou instable. Les directives suivantes fournissent l'information d'installation de la pompe qui permet de réduire le plus possible les risques de blessures aux utilisateurs des piscines, des spas et des jacuzzis :

Protection contre le piégeage - Le système d'aspiration de la pompe doit fournir une protection contre les dangers de piégeage par aspiration.

Couvercles de sorties d'aspiration - Toutes les sorties d'aspiration doivent être correctement installées et les couvercles bien vissés en place. Tous les couvercles de sortie d'aspiration (canalisation d'évacuation) doivent être entretenus. Les couvercles de vidange doivent être indiqués et certifiés à la norme ANSI/ASME A112.19.8. Ils doivent être remplacés s'ils sont fissurés, brisés ou manquants.

Nombre de sorties d'aspiration par pompe - Prévoir au moins deux (2) canalisations principales de vidange hydrauliquement équilibrées, avec couvercles, comme sorties d'aspiration pour chaque conduite d'aspiration de la pompe de circulation. Les centres des vidanges principales (sorties d'aspiration) sur l'une ou l'autre des conduites d'aspiration doivent être au moins à 1 m (trois pieds) de distance, centre à centre. (*Voir la Figure 1 à la Page 7.*)

Le circuit ***doit*** prévoir au moins deux sorties d'aspiration (vidanges) qui sont raccordées à la pompe lorsque celle-ci est en marche. Toutefois, si deux vidanges principales sont sur une conduite d'aspiration unique, cette dernière peut comporter une soupape qui fermera les deux vidanges principales de la pompe. Le système devra être construit de manière à ne pas permettre une fermeture ou un isolement, distinct ou indépendant de chaque canalisation d'évacuation. (*Voir la Figure 1 à la Page 7.*)

Plus d'une pompe peut être raccordée à une conduite d'aspiration unique à condition que les exigences susmentionnées soient remplies.

Vitesse de l'eau - La vitesse maximale de l'eau à travers le raccord d'aspiration ou le couvercle de toute sortie d'aspiration doit être de 45 cm/s (1,5 pi/s), à moins que la sortie ne soit conforme à la dernière version de la norme ANSI/ASME A112.19.8, la norme pour *les raccords d'aspiration à utiliser dans les applications de piscine, de pataugeoire, de spa, de cuve thermale et de puisard*. Dans tous les cas, ne pas dépasser les débits maximaux conçus pour les raccords d'aspiration.

Si 100 % du débit de la pompe vient du circuit de vidange principal, la vitesse maximale de l'eau dans le circuit d'aspiration de la pompe hydraulique doit être de 2 m (six pieds) par seconde ou moins, même si une vidange principale (sortie d'aspiration) est complètement bloquée. Le débit à travers la (ou les) vidange(s) principale(s) restante(s) doit être conforme à la version la plus récente de la norme ANSI/ASME A112.19.8, la norme pour *les raccords d'aspiration à utiliser dans les applications de piscine, de pataugeoire, de spa, de cuve thermale et de puisard*.

Essais et certification - Les couvercles des sorties d'aspiration doivent avoir fait l'objet d'essais par un laboratoire reconnu au niveau national et jugé conforme à la version la plus récente de la norme ANSI/ASME A112.19.8, la norme pour *les raccords d'aspiration à être utilisée dans les applications de piscine, de pataugeoire, de spa, de cuve thermale et de puisard*.

Raccords – Les raccords limitent le débit, pour une meilleure efficacité, utiliser le moins de raccords possible (mais au moins deux sorties d'aspiration).

Éviter les raccords qui pourraient causer le piégeage d'air.

Les raccords d'aspiration du nettoyeur à piscine doivent être conformes aux normes de l'International Association of Plumbing & Mechanical Officials (IAPMO) .

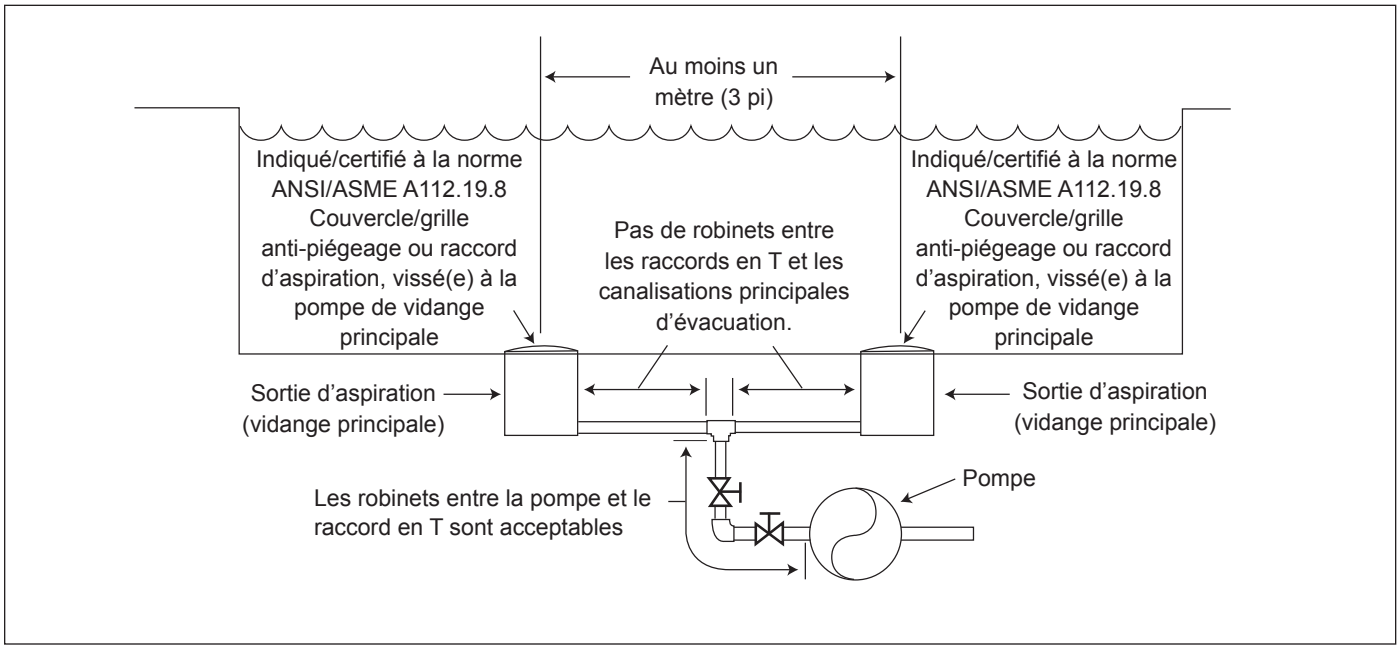

Figure 1. Nombre de sorties d'aspiration par pompe

Section 2. Exigences générales pour l'installation

Ce document fournit des consignes pour l'installation des cascades Sheer Descent et FiberFall Zodiac. Lire attentivement toutes les consignes avant le démarrage de la procédure.

2.1 Consignes pour la préparation

Pendant toutes les phases de l'installation, veiller à ne pas endommager la cascade Sheer Descent. Garder l'appareil dans son emballage d'origine, sur une surface plane, et protégé des rayons du soleil jusqu'à ce que le site soit prêt pour une installation permanente.

La cascade Sheer Descent est disponible dans des dimensions standard de 30 cm (1 pied) à 2,4 m (8 pieds) de longueur et est livrée complète avec le protecteur de bord installé dans l'ouverture de la cascade. Voir la Figure 2. Le protecteur de bord garde le déversoir propre et exempt de dommage. NE PAS RETIRER LE PROTECTEUR DE BORD jusqu'au démarrage de l'équipement de la piscine. Le protecteur de bord doit être laissé dans l'ouverture pendant toute l'installation, ou des dommages à l'unité, qui affecteraient son rendement, pourraient survenir.

Pour installer correctement ce produit, veuillez revoir les consignes d'installation et d'entretien.

2.2 Travaux d'excavation et modifications à l'acier d'armature

Il est recommandé que l'endroit désigné pour la cascade Sheer Descent soit délimité par des piquets de couleur, un ruban jaune de construction ou des matériaux similaires au cours du processus de coffrage, avant l'excavation.

En préparation de l'installation des barres d'armature en acier, marquer l'endroit PRÉCIS désigné pour la cascade Sheer Descent. Pour laisser de la place aux encoches dans la poutre de maçonnerie et pour l'installation de l'appareil, décaler le modèle en acier de 11,4 cm (4,5 pouces) en dessous de la forme originale et de 2,5 cm (1 pouce) sur les deux extrémités de la cascade Sheer Descent. Par exemple, si la cascade Sheer Descent est de 0,9 m (3 pieds) de longueur, décaler le modèle en acier de 11,4 cm (4,5 pouces) à partir du haut du coffrage et de 127 cm (50 pouces) de longueur (ceci permet de laisser un espace de 2,5 cm (1 pouce) de chaque côté de la

Composants

1. Bord
2. Limiteur de turbulence de marque X-Baffle™
3. Admission
4. Protecteur de bord
5. Compartiment de la lentille avec câble en fibre (FiberFall seulement)

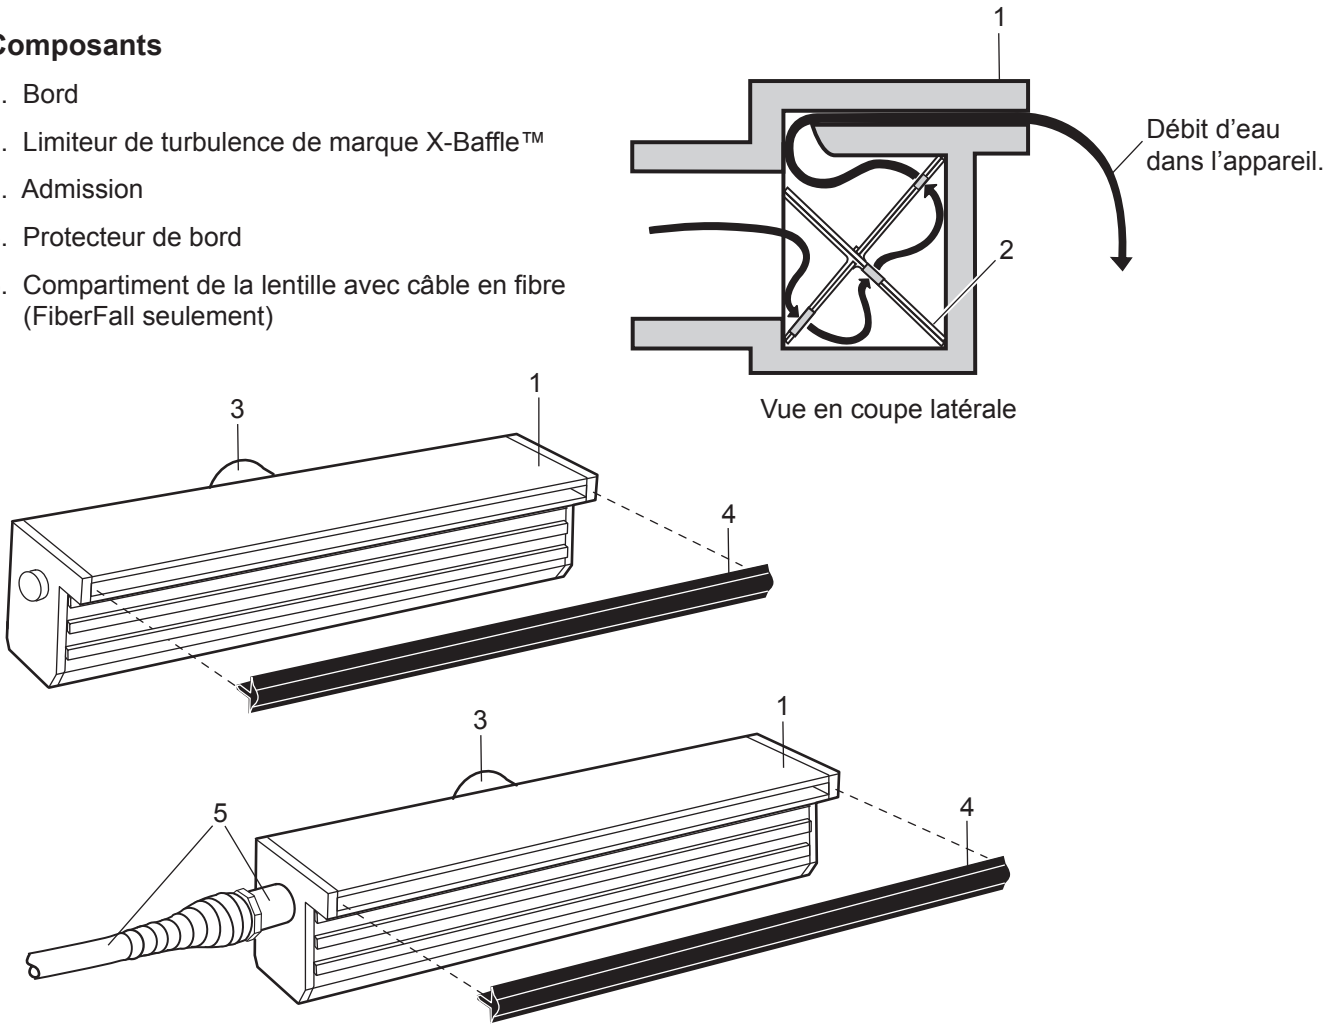

Figure 2. Composants des cascades Sheer Descent et FiberFall

cascade Sheer Descent). Pour les cascades FiberFall, décaler le modèle correspondant à la longueur de l'appareil, plus 15,2 cm (6 pouces) sur la gauche pour le compartiment de la lentille et le câble de fibre ou 15,2 cm (6 pouces) sur les deux côtés pour les appareils à double compartiment. Voir la Figure 3.

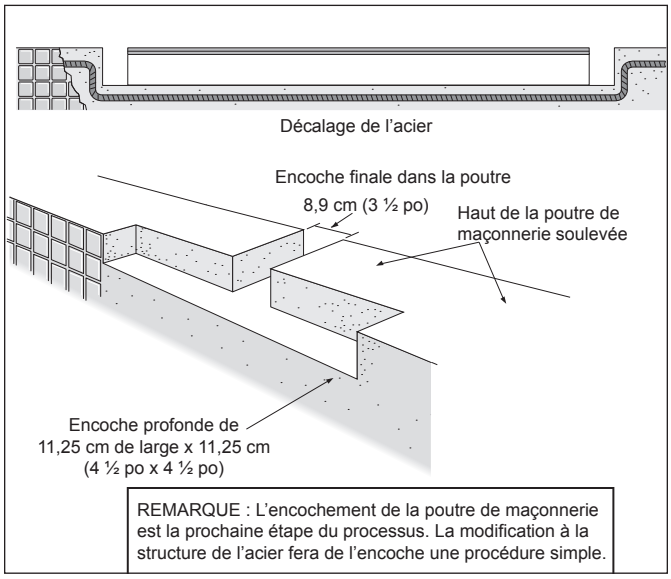
Décalage de l'acier
Encoche finale dans la poutre
8,9 cm (3 ½ po)
Haut de la poutre de maçonnerie soulevée
Encoche profonde de 11,25 cm de large x 11,25 cm (4 ½ po x 4 ½ po)
REMARQUE : L'encochement de la poutre de maçonnerie est la prochaine étape du processus. La modification à la structure de l'acier fera de l'encoche une procédure simple.

Figure 3. Travaux d'excavation et installation de la structure d'acier

2.3 Installation du béton et modifications

Pour la cascade Sheer Descent, faire une encoche dans la poutre de maçonnerie de 11,4 cm (4,5 pouces) de profondeur et de 2,5 cm (1 pouce) plus longue que la largeur de l'appareil. Pour les cascades FiberFall, faire une encoche pour la longueur de l'appareil, plus 15,2 cm (6 pouces) sur la gauche pour le compartiment de la lentille et le câble de fibre ou 15,2 cm (6 pouces) sur les deux côtés pour les appareils à double compartiment. La cascade FiberFall nécessite également un coude pour conduit de 2,5 cm (1 pouce) dans la poutre pour les câble(s) de fibre. Voir la Figure 4.

Pour les piscines en vinyle et en fibre de verre, configurer le bloc pour correspondre à l'installation de la poutre de gunite.

Après avoir fait les encoches dans la poutre (calages d'appui), effectuer les étapes suivantes : (Se référer à la Figure 5.)

1. Déterminer le niveau d'installation de l'eau de la cascade avec la planche à cintrer.
2. Fixer la planche à cintrer à l'encoche de 3,5 cm (1 3/8 pouce) sous le fond du couronnement.
3. Cimenter l'arrière de la planche

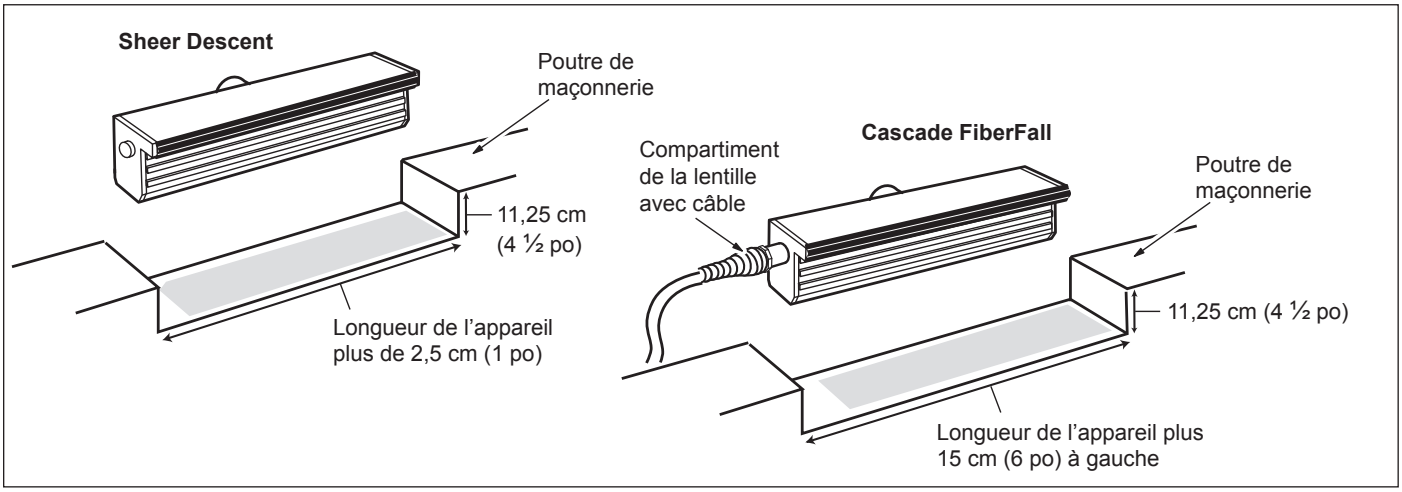
Sheer Descent
Poutre de maçonnerie
11,25 cm (4 ½ po)
Longueur de l'appareil plus de 2,5 cm (1 po)
Cascade FiberFall
Compartiment de la lentille avec câble
Poutre de maçonnerie
11,25 cm (4 ½ po)
Longueur de l'appareil plus 15 cm (6 po) à gauche

Figure 4. Installation du béton

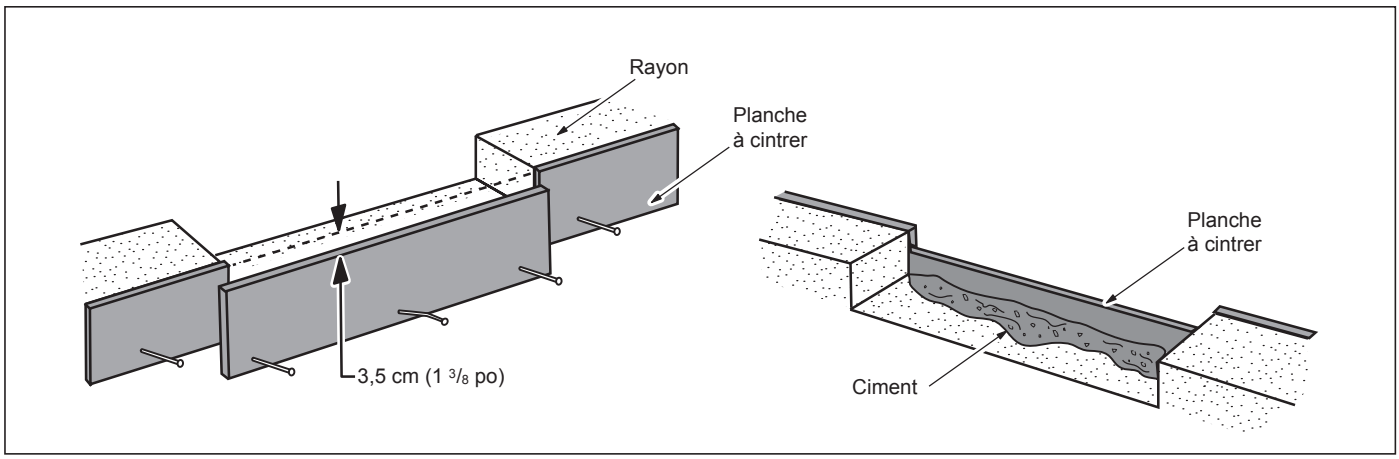

Figure 5. Installer la planche à cintrer

2.3.1 Positionnement de la cascade

ATTENTION

S'assurer que la cascade est correctement positionnée. Ne pas orienter le bord vers le bas. Se référer à la Figure 6.

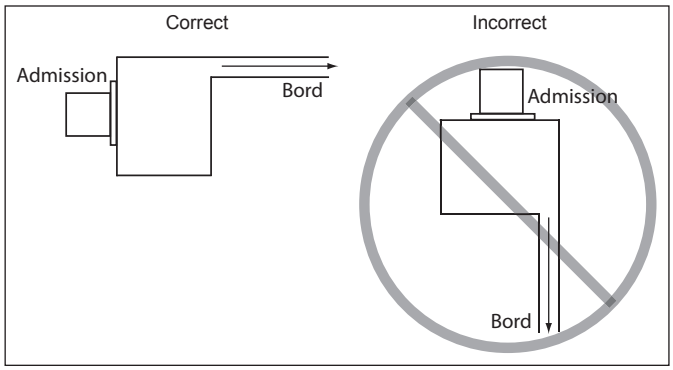

Figure 6. Positionner la cascade correctement dans l'encoche

1. Créer un lit de mortier de ciment dans l'encoche afin de fournir une base solide pour la cascade. Se référer à la Figure 7.
2. Installer l'unité dans le lit de mortier. Le bord doit dépasser de 2,5 cm (1 pouce) du béton projeté (ou plus pour les finitions comme le roc ou la brique) pour **garantir que le bord dépasse de 0,64 cm (¼ pouce) la paroi finie de la piscine**.
3. Appuyer sur l'unité et mettre au niveau.
4. Appliquer 1,6 cm (5/8 pouce) de finition de ciment sur le dessus, les côtés et l'arrière de la cascade pour encastrer l'unité. Incliner la surface supérieure légèrement vers l'arrière, ¼ de bulle sur le niveau. Se référer à la Figure 8.
5. Retirer l'excès de ciment à l'avant des cascades.

2.3.2 Finition de la cascade

1. Utiliser un mortier de pose simplifiée pour installer les matériaux de couronnement sur le ciment au-dessus de la cascade. Appuyer sur l'appareil et mettre de niveau. Se référer à la Figure 9.
2. Retirer la planche à cintrer.

Section 3. Puissance de la pompe et options d'installation

NOTE S'assurer que les coupes dans la poutre sont correctement complétées avant de poursuivre.

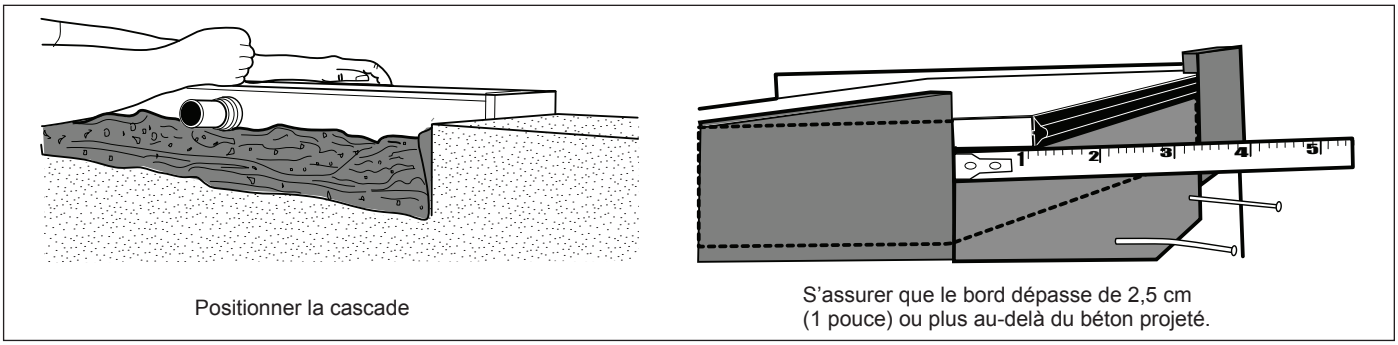

Figure 7. Positionnement de la cascade dans l'encoche

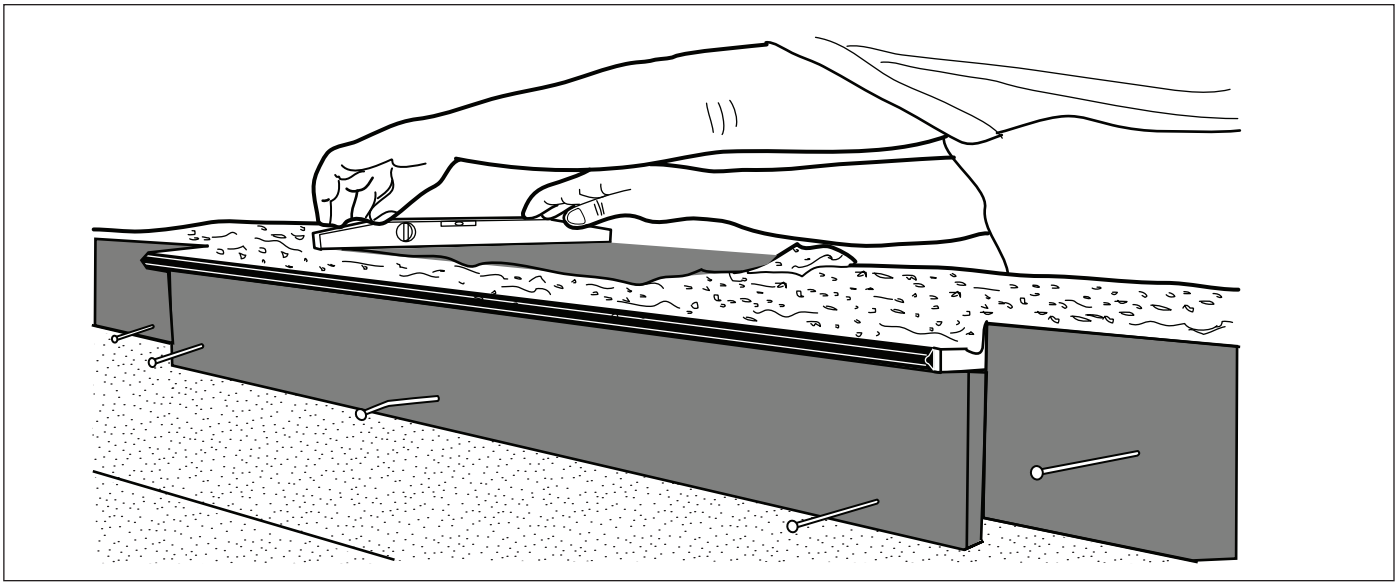

Figure 8. Lisser la surface en allant vers l'arrière de la cascade

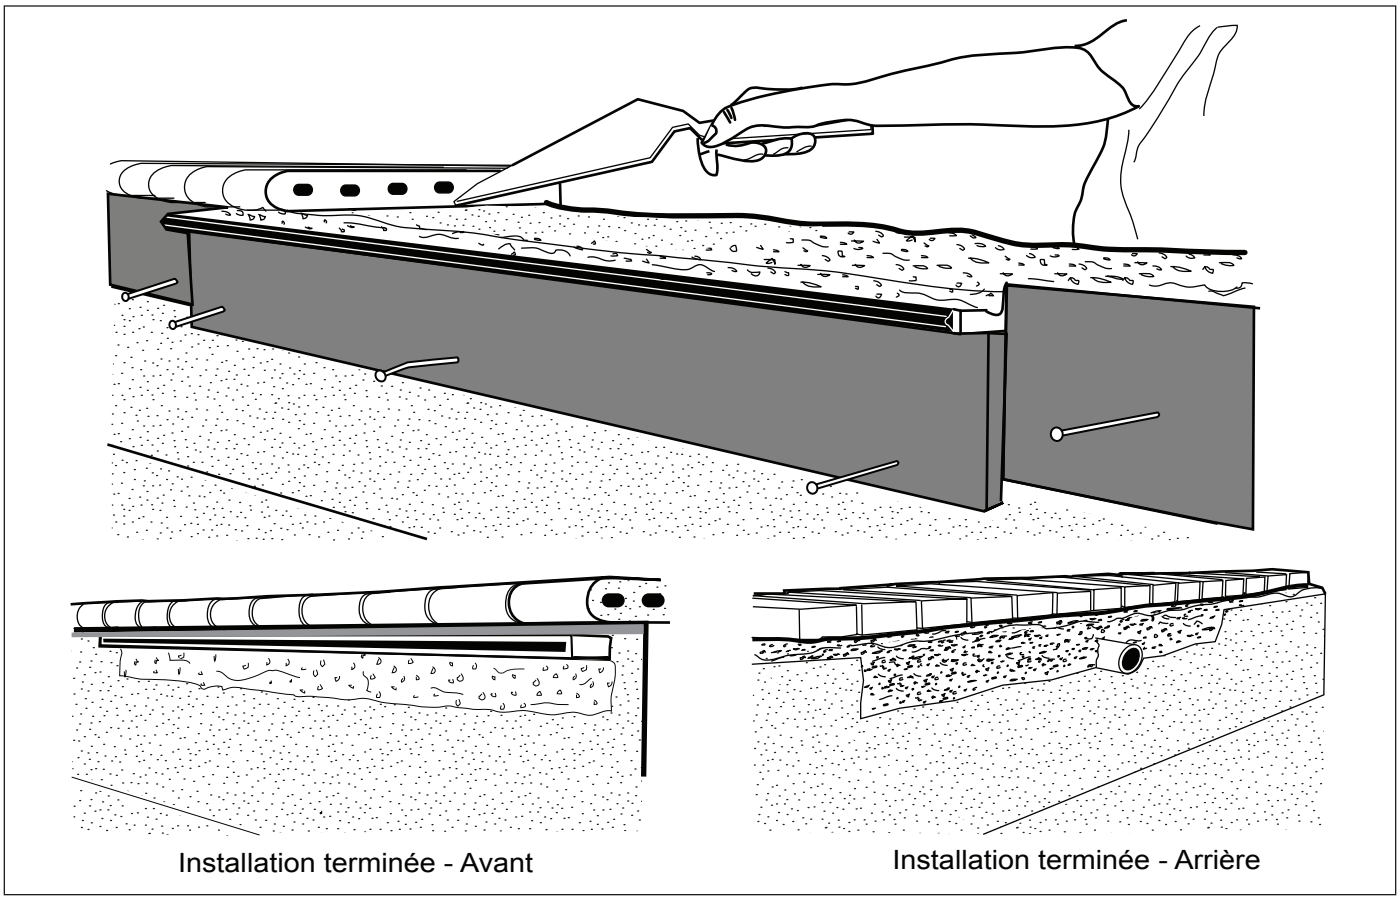

Figure 9. Finition de la cascade

L'un des avantages de la cascade Sheer Descent est la capacité de fournir une lame continue d'eau avec un minimum de débit d'eau. Un modèle standard de 1,2 cm (4 pieds), par exemple, ne nécessite que 182 litres (48 gallons) par minute pour fonctionner. Pour la dimension appropriée de la pompe, se référer au tableau des exigences en matière de débit d'eau. Dans la plupart des cas, une pompe de piscine de dimension standard fera fonctionner la cascade Sheer Descent et filtrera la piscine avec une faible perte en renouvellement total d'eau. En règle générale, la cascade Sheer Descent nécessite environ 45 litres (12 gallons) par minute par pied avec une perte de charge faible. Pour un effet plus dramatique, des litres (gallons) d'eau supplémentaires peuvent être appliqués pour projeter la cascade plus loin de la paroi. Se référer à la Figure 10.

NOTE Pour le raccordement de cascades multiples, additionner la longueur totale des cascades pour déterminer le nombre de litres (gallons) par minute nécessaire. Par exemple, pour le raccordement de deux appareils de 2 m (6 pieds), vous avez maintenant 4 m (12 pieds) de cascade, qui nécessitent 545 litres (144 gallons) par minute.

3.1 Installation avec une pompe existante

L'installation de la cascade Sheer Descent en utilisant la pompe principale de filtration de la piscine est le circuit de plomberie le plus courant, en raison de l'aspect unique du faible débit du circuit de la cascade. Installer simplement une soupape à trois voies sur la conduite de retour, après

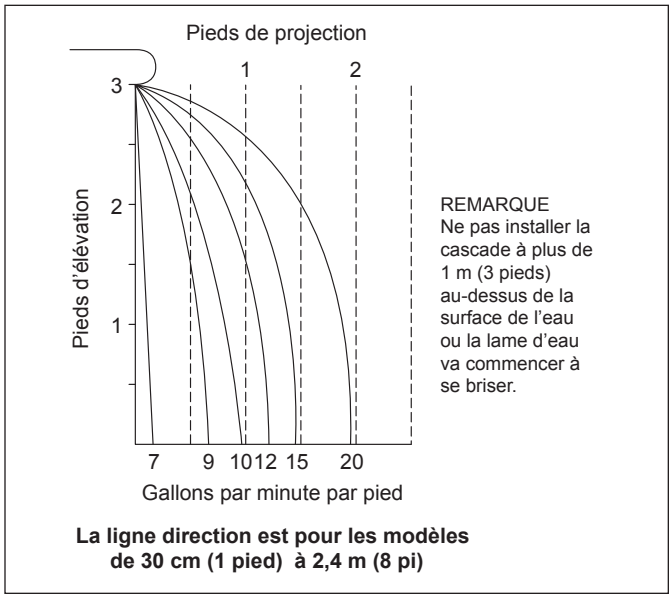

Figure 10. Graphique des exigences de débit

le filtre et raccorder la ligne d'alimentation de la cascade avec une tuyauterie minimale de 3,75 cm (1,5 pouce) en PVC de série 40. Les appareils de plus de 1,5 cm (5 pieds) de longueur nécessitent une plomberie minimale de 5 cm (2 pouces).

3.2 Installation avec une pompe dédiée pour la cascade Sheer Descent

Si plusieurs cascades sont en cours d'installation ou qu'une cascade Sheer Descent de 2 m (6 pieds) ou plus est en cours d'installation, nous recommandons d'installer une pompe et

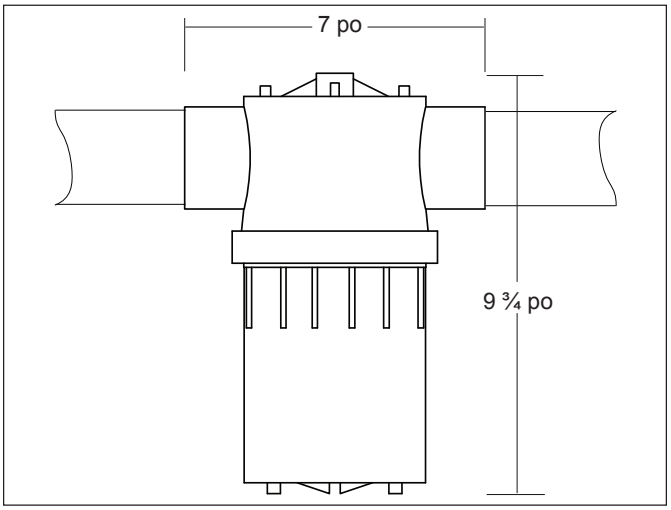

Figure 11. Filtre/Tamis de la cascade Sheer Descent (n/p 3456)

un filtre séparés. Lorsqu'une pompe est réservée à l'utilisation de la cascade Sheer Descent, une conduite d'aspiration séparée doit être prévue pour la piscine. La plomberie devrait être au moins de 5 cm (2 pouces) de série 40.

⚠ AVERTISSEMENT

Par mesure de sécurité, au moins deux couvercles d'aspiration anti-piégeage doivent être installés. Il est recommandé qu'ils soient à 38,1 cm (18 pouces) au-dessus du fond de la piscine et ils doivent être à au moins 1 m (3 pieds) de distance l'un de l'autre sans soupape, entre le « T » et l'un des couvercles d'aspiration.

Un filtre/tamis pour la cascade Sheer Descent (n/p 3456) ou l'équivalent doit être installé sur le côté retour de la pompe, entre la pompe et la cascade. Se référer à la Figure 11. UN FILTRE EST REQUIS pour les installations de pompe séparée, car les gros débris ne doivent pas entrer dans l'unité de cascade. Pour les installations nécessitant jusqu'à 227 litres (60 gallons) par minute, utiliser un filtre/tamis pour la Sheer Descent. Pour une élévation supérieure de la cascade, utiliser deux filtres ou plus, raccordés en parallèle. Une conduite de retour séparée, avec une soupape à trois voies, doit être raccordée de telle façon que l'eau puisse être équilibrée entre la cascade et le retour vers la piscine, est également nécessaire. Voir la Figure 12.

Section 4. Raccordement de la cascade Sheer Descent

4.1 Conduite de retour pour la cascade

NOTE Si le débit de la cascade dépasse de plus de 40 % le débit de filtration, une pompe séparée est recommandée.

La conduite d'alimentation de la cascade, soit de la pompe de filtration ou d'une pompe séparée, doit être raccordée à une tuyauterie capable de gérer le débit nécessaire de la cascade. Voir le Tableau 1.

NOTE Une tuyauterie de 5 cm (2 pouces) ou plus est recommandée pour les cascades de plus de 1,5 cm (5 pieds) de longueur totale. Se référer au graphique sur les directives en matière d'hydraulique, Tableau 1, pour les spécifications. La conduite d'alimentation doit se terminer à l'arrière de la poutre de maçonnerie près du centre de l'emplacement de la cascade.

Tableau 1. Graphique sur les lignes directrices en matière d'hydraulique

Graphique du débit d'eau de l'aspiration (SUC) et du refoulement (DIS)		
Taille du Tuyau	Débit d'aspiration max*	Débit de refoulement max**
1 ½ pouce	37 gpm (140 L/min)	50 gpm (189 L/min)
2 pouce	62 gpm (235 L/min)	82 gpm (310 L/min)
2 ½ pouce	88 gpm (333 L/min)	117 gpm (443 L/min)
3 pouce	136 gpm (515 L/min)	180 gpm (681 L/min)
4 pouce	234 gpm (886 L/min)	313 gpm (1 185 L/min)

* Débit d'aspiration max basé sur 2 m (6 pieds) de vitesse par seconde.

** Débit de refoulement max basée sur 2,4 m (8 pieds) de vitesse par seconde.

La soupape devrait être située dans un emplacement idéal sur la conduite d'alimentation pour réguler le débit de l'eau

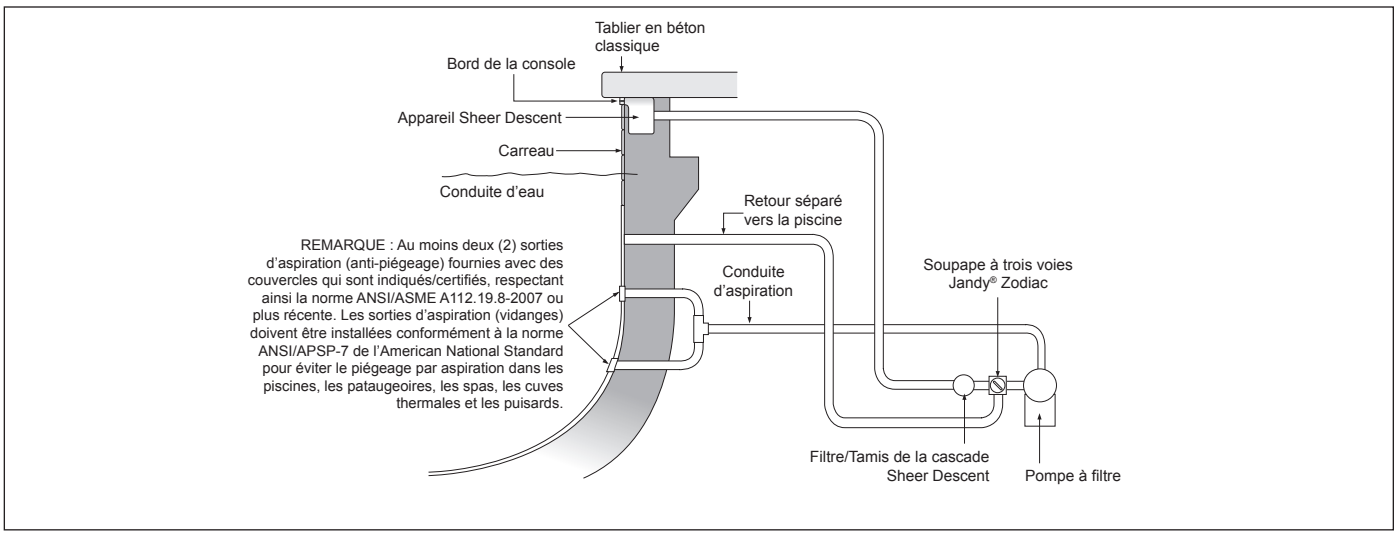
Tablier en béton classique
Bord de la console
Appareil Sheer Descent
Carreau
Conduite d'eau
Retour séparé vers la piscine
REMARQUE : Au moins deux (2) sorties d'aspiration (anti-piégeage) fournies avec des couvercles qui sont indiqués/certifiés, respectant ainsi la norme ANSI/ASME A112.19.8-2007 ou plus récente. Les sorties d'aspiration (vidanges) doivent être installées conformément à la norme ANSI/APSP-7 de l'American National Standard pour éviter le piégeage par aspiration dans les piscines, les pataugeoires, les spas, les cuves thermales et les puisards.
Conduite d'aspiration
Soupape à trois voies Jandy® Zodiac
Filtre/Tamis de la cascade Sheer Descent
Pompe à filtre

Figure 12. Installation de la pompe de filtration

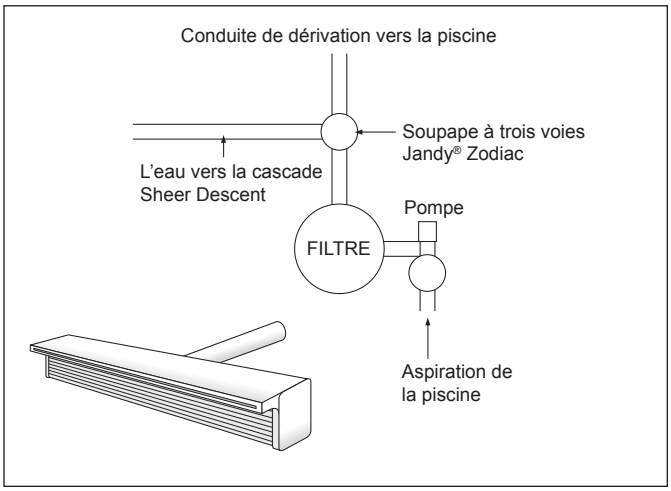
Conduite de dérivation vers la piscine
Soupape à trois voies Jandy® Zodiac
L'eau vers la cascade Sheer Descent
Pompe
FILTRE
Aspiration de la piscine

Figure 13. Configuration du raccordement de la soupape à trois voies

vers la cascade Sheer Descent. Une soupape à trois voies Jandy® Zodiac est proposée comme « T » de la conduite de retour de la piscine vers la cascade Sheer Descent. Une soupape correctement raccordée dans cette position permettra le plein contrôle de l'eau vers la cascade Sheer Descent, ainsi que pour le reste de la piscine. Dans la plupart des cas, cette soupape peut être située après le filtre, à proximité de l'équipement de filtration. Voir la Figure 13.

NOTE Toute l'eau vers la cascade Sheer Descent doit être filtrée. Les circuits utilisant une pompe séparée doivent comporter notre filtre d'énergie séparé (n/p 3456) ou l'équivalent pour empêcher les débris de pénétrer dans l'appareil de la cascade Sheer Descent.

4.2 Raccordement d'une cascade unique

Tous les retours d'alimentation de la cascade Sheer Descent ont l'équivalent de la norme de 1,5 pouce à l'intérieur et de 2 pouces à l'extérieur de la tuyauterie en saillie à l'arrière de l'appareil. Pour les cascades de 1 pied à 8 pieds de longueur, ce raccord est situé au centre de l'arrière de la cascade.

Les raccords en PVC de 1 ½ pouce et de 2 pouces colleront sur le raccord à embout mâle de 1 ½ pouce par 2 pouces prévu sur toutes les cascades Sheer Descent.

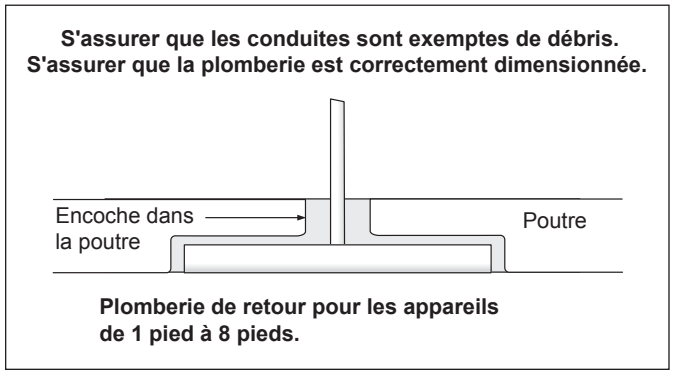
S'assurer que les conduites sont exemptes de débris.
S'assurer que la plomberie est correctement dimensionnée.
Encoche dans la poutre
Poutre
Plomberie de retour pour les appareils de 1 pied à 8 pieds.

Figure 14. Configuration simple du raccordement de la cascade Sheer Descent

NOTE Un régulateur de débit doit être raccordé dans un emplacement idéal sur la conduite d'alimentation pour la régulation de l'approvisionnement en eau de l'appareil. Voir la Figure 14.

4.3 Raccordement de plusieurs cascades

Le raccordement pour deux cascades Sheer Descent ou plus est ainsi réalisé exactement de la même manière que la procédure d'installation pour appareil unique, tel qu'il a été expliqué précédemment, à l'exception du fait que des soupapes à deux voies sont nécessaires pour chaque cascade Sheer Descent. Voir la Figure 15. L'option de raccordement en boucle peut également être utilisée pour deux appareils ou plus. Voir la Figure 16.

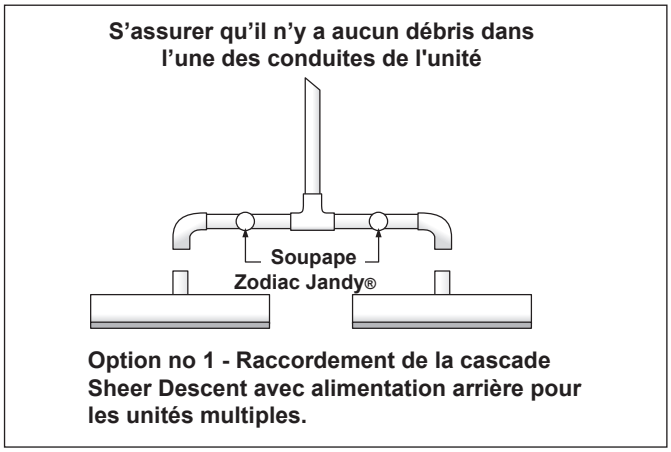
S'assurer qu'il n'y a aucun débris dans l'une des conduites de l'unité
Soupape Zodiac Jandy®
Option no 1 - Raccordement de la cascade Sheer Descent avec alimentation arrière pour les unités multiples.

Figure 15. Configuration multiple du raccordement de la cascade Sheer Descent

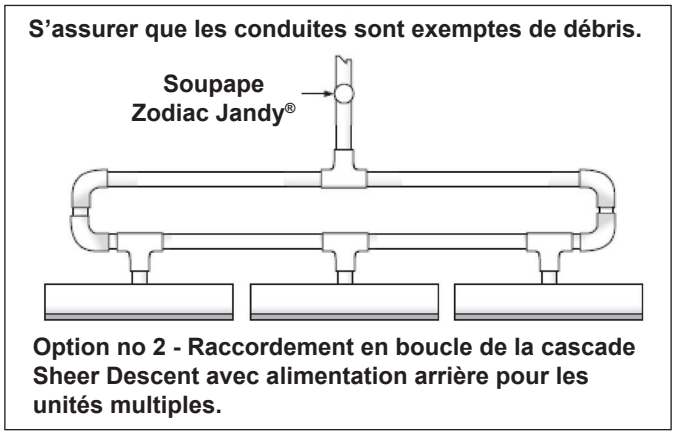
S'assurer que les conduites sont exemptes de débris.
Soupape Zodiac Jandy®
Option no 2 - Raccordement en boucle de la cascade Sheer Descent avec alimentation arrière pour les unités multiples.

Figure 16. Configuration multiple du raccordement en boucle de la cascade Sheer Descent

4.4 Coupe du bord pour le rayon ou les installations personnalisées

La bordure prolongée de la cascade Sheer Descent peut être coupée sur mesure sur le terrain pour répondre aux besoins spécifiques, comme le rayon, les formes irrégulières, etc. Pour un ajustement personnalisé de la cascade, mesurer soigneusement la longueur de la bordure prolongée à être enlevé. Il faut se rappeler de laisser un espace suffisant pour poser les carreaux et le mortier, de manière à ce que l'arête la plus profonde de la coupe du rayon ne soit pas en retrait de la ligne des carreaux.

NOTE Ne jamais retirer plus de 10,2 cm (4 pouces) du bord prolongé, en laissant toujours un minimum de 5 cm (2 pouces) de bord. Voir la Figure 17.

Retirer le protecteur du bord avant de couper la cascade. Il faut se rappeler de REPLACER LE PROTECTEUR DE BORD après la coupe du rayon pour protéger la cascade des débris de construction.

La cascade doit être coupée avec une lame de scie à grosses dents. Des précautions doivent être prises pour faire la coupe aussi lisse que possible afin d'éviter le déchiquetage du bord. Après avoir coupé la cascade, insérer l'outil de retrait des cales d'espacement (inclus dans l'emballage du produit) à 2,5 cm (1 pouce) dans l'ouverture de la cascade. Déplacer l'outil autour de l'ouverture. Si l'outil frappe un support, utiliser l'encoche de l'outil pour retirer le support. Voir la Figure 18. S'assurer que tous les supports à 2,5 cm (1 po) de l'ouverture du bord sont retirés. NE PAS LAISSER LA SECTION DES SUPPORTS MAL FIXÉE DANS LA CASCADE.

Après le retrait des sections des supports, utiliser une lime plate de 0,32 cm (1/8 pouce), un papier de verre grossier pour lisser les arêtes de la cascade, puis un papier de verre fin pour obtenir l'arête la plus lisse possible. Un bloc de ponçage est recommandé pour éviter d'arrondir les arêtes de la cascade.

Insérer le protecteur du bord dans l'ouverture et continuer l'installation, en suivant les consignes d'installation pour la cascade standard Sheer Descent.

4.5 Directives pour la coupe du rayon de la cascade Sheer Descent

NOTE Ne jamais retirer plus de 10,2 cm (4 pouces) de la bordure prolongée, en laissant toujours un minimum de 5 cm (2 pouces) de bord. Le dessus de la poutre, où l'unité Sheer Descent doit être installé, devrait être d'un minimum de 22,9 cm (9 pouces) d'épaisseur. Au moment de la conception des courbes personnalisées pour les modèles à bordure prolongée de la cascade Sheer Descent, se référer au Tableau 2, pour les lignes directrices du rayon afin de sélectionner le modèle approprié pour la cascade Sheer Descent. Les modèles de rayon surdimensionné peuvent comporter des courbes de rayon très aiguës et sont disponibles sur commande spéciale. Se référer à la Figure 19.

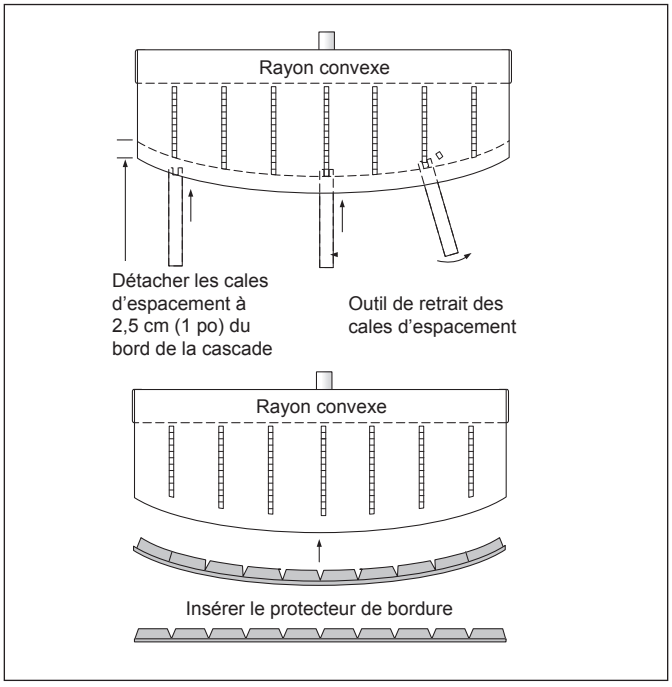
Rayon convexe
Détacher les cales d'espacement à 2,5 cm (1 po) du bord de la cascade
Outil de retrait des cales d'espacement
Rayon convexe
Insérer le protecteur de bordure

Figure 17. Installations personnalisées - Rayon convexe

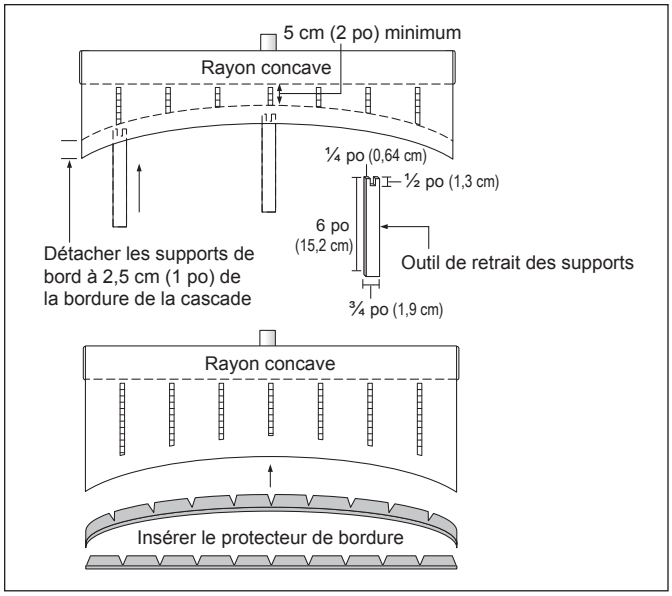
5 cm (2 po) minimum
Rayon concave
¼ po (0,64 cm)
½ po (1,3 cm)
6 po (15,2 cm)
Détacher les supports de bord à 2,5 cm (1 po) de la bordure de la cascade
Outil de retrait des supports
¾ po (1,9 cm)
Rayon concave
Insérer le protecteur de bordure

Figure 18. Installations personnalisées - Rayon concave

Section 5. Démarrage

5.1 Consignes pour le démarrage

Une fois que la piscine sera terminée et remplie d'eau, la cascade Sheer Descent sera prête à être activée.

1. RETIRER MAINTENANT LE PROTECTEUR DE BORDURE. Ceci doit être fait avant que l'eau soit détournée vers la cascade. En outre, s'assurer que l'ouverture est propre et exempte de débris.
2. Mettre la pompe en marche. Si la cascade est raccordée à la pompe de filtration principale de la piscine, laisser la pompe fonctionner pendant quelques minutes pour dégager les débris de la conduite.
3. Ouvrir lentement la soupape de régulation et l'approvisionnement en eau de la cascade Sheer Descent. Régler le débit de l'eau jusqu'à ce que la lame d'eau s'étende à la surface de la piscine.

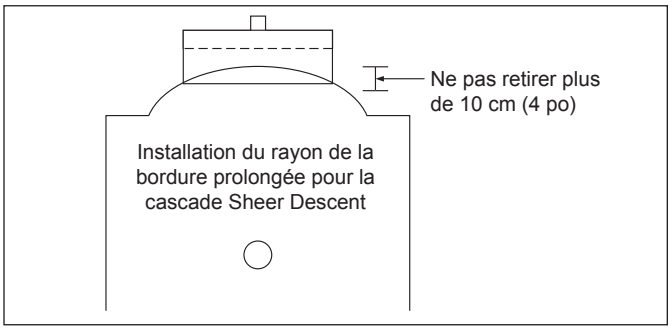

Figure 19. Installation du rayon du bord prolongé

Tableau 2. Charte de rayon pour la cascade Sheer Descent.

Utiliser le tableau ci-dessous pour s'assurer de la longueur, de la bordure et du rayon de la cascade Sheer Descent.

Longueur de la cascade Sheer Descent

Dimension du rayon

	12 po	18 po	24 po	36 po	48 po	60 po	72 po	84 po	96 po
1 pi	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Personnalisé	Personnalisé	SO	SO	SO	SO	SO
1,5 pi	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Personnalisé	Personnalisé	SO	SO	SO	SO
2 pi	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 12 po	Personnalisé	Personnalisé	SO	SO	SO
2,5 pi	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 12 po	Personnalisé	Personnalisé	Personnalisé	SO	SO
3 pi	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 12 po	Personnalisé	Personnalisé	Personnalisé	SO
3,5 pi	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 12 po	Personnalisé	Personnalisé	Personnalisé	Personnalisé
4 pi	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 12 po	Bordure de 12 po	Personnalisé	Personnalisé	Personnalisé
4,5 pi	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 12 po	Bordure de 12 po	Personnalisé	Personnalisé	Personnalisé
5 pi	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 12 po	Bordure de 12 po	Personnalisé	Personnalisé	Personnalisé
5,5 pi	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 12 po	Personnalisé	Personnalisé	Personnalisé
6 pi	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 12 po	Bordure de 12 po	Personnalisé	Personnalisé
6,5 pi	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 12 po	Bordure de 12 po	Personnalisé	Personnalisé
7 pi	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 12 po	Bordure de 12 po	Personnalisé	Personnalisé
7,5 pi	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 12 po	Bordure de 12 po	Personnalisé	Personnalisé
8 pi	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 12 po	Bordure de 12 po	Personnalisé
8,5 pi	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 12 po	Bordure de 12 po	Personnalisé
9 pi	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 12 po	Bordure de 12 po	Personnalisé
9,5 pi	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 12 po	Bordure de 12 po	Bordure de 12 po
10 pi	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 12 po	Bordure de 12 po	Bordure de 12 po
10,5 pi	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 12 po	Bordure de 12 po	Bordure de 12 po
11 pi	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 12 po	Bordure de 12 po
11,5	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 12 po	Bordure de 12 po
12 pi	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 12 po	Bordure de 12 po
12,5 pi	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 12 po	Bordure de 12 po
13 pi	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 6 po	Bordure de 12 po	Bordure de 12 po

4. Laisser l'air s'échapper des conduites. Ceci ne devrait prendre que quelques minutes. La cascade Sheer Descent doit maintenant fournir une lame d'eau claire, continue.

5. Si une pompe séparée a été installée, s'assurer que toutes les soupapes sont ouvertes avant le démarrage de la pompe. IL FAUT S'ASSURER QUE TOUTES LES CONDUITES SONT EXEMPTES DE DÉBRIS AVANT LE DÉMARRAGE. Démarrer la pompe et laisser l'eau circuler à dans le circuit de filtration séparé et la conduite de retour. Ouvrir lentement la soupape vers la cascade et réguler à la position désirée. Attendre quelques minutes pour purger tout l'air des conduites.

Section 6. Entretien général et dépannage

Avant de commencer, s'assurer que le circuit de la pompe est entièrement fonctionnel et activé. En outre, veiller à ce que tout l'air soit purgé des conduites.

6.1 Dépannage

Problème	Cause	Solution
La cascade n'est pas parfaitement lisse. Un ou des espaces dans la lame de la chute d'eau est(sont) présent(s).	Des débris se sont introduits dans l'ouverture de la cascade.	Utiliser une carte de crédit ou un objet similaire et la positionner doucement à l'intérieur de l'ouverture alors que la cascade est en marche. La faire glisser le long de l'ouverture à l'endroit où les débris se trouvent et tirer doucement sur les débris à travers l'ouverture. Ne pas utiliser d'outil en métal.
	Le filtre sale, le panier de la pompe sale ou les deux ont ralenti le débit en dessous des normes appropriées.	Nettoyer le filtre, le panier de la pompe ou les deux.
	Le(s) limiteur(s) de débit de la cascade n'est ou ne sont pas réglé(s).	Ajuster le(s) limiteur(s) de débit d'eau.
	Le rayon de la cascade a été coupé sur le terrain et les cales d'espacement n'ont pas été supprimées.	Se référer à la Section 4.4 pour les consignes pour le retrait des cales d'espacement.
Lorsque des cascades multiples sont installées, l'une des cascades est plus forte que l'autre ou les autres.	L'eau alimentée vers les appareils n'est pas équilibrée de façon appropriée.	Ajuster les soupapes pour chaque cascade jusqu'à ce que l'effet et l'équilibre appropriés soient atteints. Voir la Figure 15 pour l'emplacement de la soupape.
	Installation inappropriée de la boucle de plomberie.	Installation appropriée de la boucle de plomberie. Se référer à la Figure 16 pour la configuration appropriée de la boucle de plomberie.

6.2 Protection contre le gel et hivernage

Afin de prévenir le gel du circuit, la plomberie vers l'unité doit être installée de manière à ce que l'eau s'en écoule facilement. Les cascades Sheer Descent et Fiber Fall ont été conçues pour permettre uniquement un minimum d'eau de rester dans l'appareil à condition que la tuyauterie soit correctement installée. Souffler toute l'eau de la tuyauterie et de l'appareil de cascade Sheer Descent ou Fiber Fall. Suivre les procédures normales pour l'hivernage.

Zodiac Pool Systems Canada, Inc.
2115 South Service Road West, unit 3
Oakville, ON L6L 5W2
1.888.647.4004 | www.zodiacpoolsystems.ca

Zodiac Pool Systems, Inc.
2620 Commerce Way, Vista, CA 92081
1.800.822.7933 | www.ZodiacPoolSystems.com

©2011 Zodiac Pool Systems, Inc. H0347100 Rév C
ZODIAC® est une marque déposée de Zodiac International, S.A.S.U., utilisée sous licence.

Toutes les marques déposées susmentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

ZODIAC®